


テレビと接続する

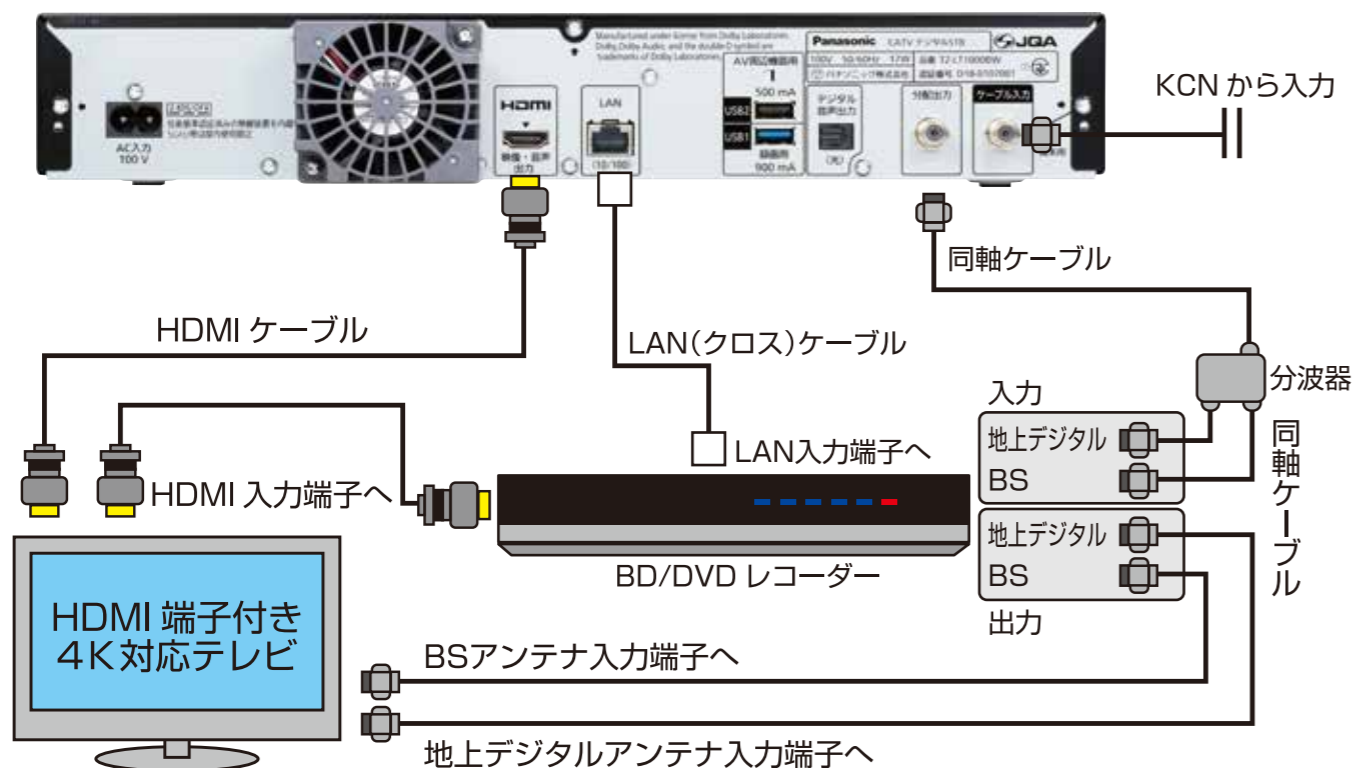

※上図は配線例です。ご使用の機器によりましては配線が異なる場合がございます。 ※ルーターと接続する場合はLAN(ストレート)ケーブルをご使用下さい。

●故障かな?と思う前に...

症状	確認事項
テレビが映らない	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビの電源が入っていますか? ●入力切替を確認されましたか? (中面ケーブルテレビを見る③入力を切り換える。をご確認ください。) ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?
その他 不具合	<ul style="list-style-type: none"> ●STB(セットトップボックス)本体前面部のフタを開けた部分にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押してください。 図1 と 図2 参照。



ケーブルテレビ視聴後、お出かけ前や就寝前は、なるべくSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ

0120-950-144 24時間サポート

4K

KCN
近鉄ケーブルネットワーク

コース


年 月 日

かんたん操作ガイド

STB(セットトップボックス)
TZ-LT1000BW

保存版

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用させていただくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

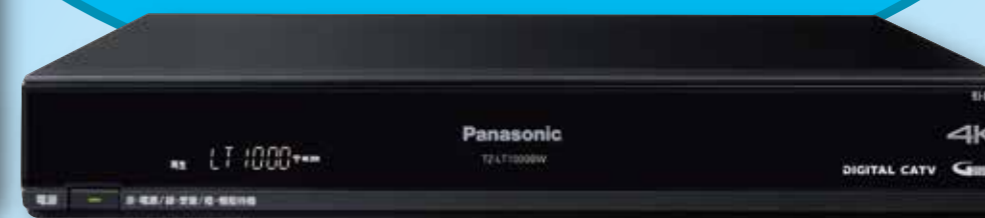

リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

STB(セットトップボックス)のリモコンでテレビを操作

STB(セットトップボックス)のリモコンで、お手持ちのテレビの電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調整などを操作することができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを **テレビ** ボタンを押したまま **電源** ボタンを押すと、下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	パイオニア	4と1	三洋(4)	6と4
パナソニック(新2)	1と2	シャープ(1)	4と5	NEC(1)	6と5
パナソニック(旧)	1と3	シャープ(2)	4と6	NEC(2)	6と6
パナソニック(新3)	1と4	シャープ(3)	4と7	AIWA	7と1
パナソニック(新4)	1と5	シャープ(4)	4と8	FUNAI(1)	7と2
ビクター	2と1	三菱(1)	5と1	LG	7と3
東芝(1)	2と5	三菱(2)	5と2	オリオン(1)	7と4
東芝(2)	2と6	三菱(3)	5と3	オリオン(2)	7と5
日立(1)	3と1	三菱(4)	5と4	オリオン(3)	7と6
日立(2)	3と2	富士通ゼネラル(1)	5と5	ハイセンス(1)	7と7
日立(3)	3と3	富士通ゼネラル(2)	5と6	ハイセンス(2)	7と8
日立(4)	3と4	三洋(1)	6と1	ハイセンス(3)	7と9
SONY(1)	3と5	三洋(2)	6と2	EPSON	8と1
SONY(2)	3と6	三洋(3)	6と3	FUNAI(2)	8と2

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。 ●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。 ●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。 ●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

STB(セットトップボックス)リモコン

- STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押してください。
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- STB(セットトップボックス)リモコンの電源 **●** ボタンを押してください。



入力を切り換える。

- リモコンの **入力切換** ボタンで  に切り換えてください。

※STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

- STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見る時

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	1 あ	NHK 総合
	2 か	NHK Eテレ
	3 さ	サンテレビ*
	4 た	MBSテレビ
	5 な	京都テレビ
	6 は	ABCテレビ
	7 ま	テレビ大阪
	8 や	カンテレ
	9 ら	奈良テレビ
	10 じ	読売テレビ
	11 ぴ	KCNファミリーチャンネル
	12 け	KCNスポーツ&カルチャー

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。
 ※サンテレビはSTB(セットトップボックス)での受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見る時

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	1 あ	NHK BS1
	2 か	
	3 さ	NHK BSプレミアム
	4 た	BS日テレ
	5 な	BS朝日
	6 は	BS-TBS
	7 ま	BSテレ東
	8 や	BSフジ
	9 ら	WOWOW(別途有料)
	10 じ	スターチャンネル(別途有料)
	11 ぴ	BS11 イレブン
	12 け	BS12 トゥエルビ

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。

BS4K放送を見る時

BS4K ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	1 あ	NHK BS4K
	2 か	
	3 さ	
	4 た	BS日テレ 4K (2019年12月1日放送開始予定)
	5 な	BS朝日 4K
	6 は	BS-TBS 4K
	7 ま	BSテレ東 4K
	8 や	BSフジ 4K
	9 ら	
	10 じ	ザ・シネマ 4K*(別途有料)
	11 ぴ	ショップチャンネル 4K*
	12 け	4K QVC*

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。
 ※KCNのBSパススルーサービスのご利用が必要です。

CSデジタル放送を見る時

お好みチャンネルを設定している場合は

CATV ボタンを押して、**1** ~ **12** の数字ボタンを押してください。

設定済みのCSデジタル放送を見ることが出来ます。それ以外のCSデジタル放送を見る時は、**CATV** ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見る時

CATV ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、**2** **か** **ABC** → **5** **な** **JKL** → **10** **じ** **記号** と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。

※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスーパーコース、地デジスーパーディズニー2chコースには送付しません。

★ **チャンネル** ボタンで各放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。

音量 ボタンでテレビの音量が調整できます。
 ※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。