

## 録画した番組を再生する

- ① 録画一覧 ボタンを押す。  
●録画一覧画面が表示されます。
- ② ▶で録画した番組を選択。  
③ 決定 ボタンを押す。  
●再生を中止する場合は停止□ボタンを押してください。


## 録画した番組を消去する

- ① 録画一覧 ボタンを押す。
- ② ▶で番組を選択  
③ 黄色ボタンを押す。
- ④ ▶で「はい」を選択し決定 ボタンを押す。

### 録画内容の取り扱いについて

●STB(セットトップボックス)に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。  
●STB(セットトップボックス)が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

## テレビと接続する

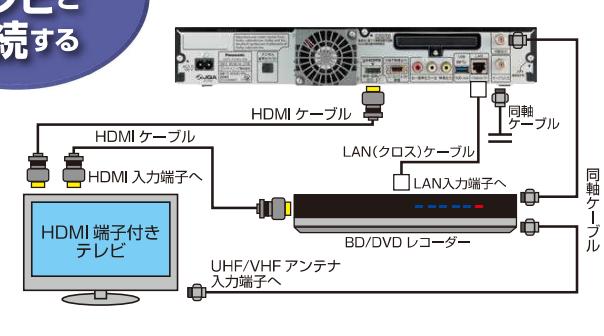

### ●故障かな?と思う前に…

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	●テレビの電源が入っていますか? ●入力切換を確認されましたか?(中継ケーブルテレビを見る場合入力を切り換えるをご確認ください。) ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか?
リモコン操作ができない	●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?
その他 不具合	●STB(セットトップボックス)本体前面部のフタを開いた部分にリセットボタンが付いています。何らかの不具合が生じた際には、押してください。図1と図2参照。

ケーブルテレビ視聴後、お出かけ前や就寝前はなるべくSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ  
**0120-950-144** 24時間サポート

KCNおよびKCN京都(宇治市・城陽市エリア)専用



STB(セットトップボックス)  
TZ-HDW611PW

保存版

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していただきためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

### STB(セットトップボックス)のリモコンでテレビを操作

STB(セットトップボックス)のリモコンで、お手持ちのテレビの電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調整などを操作することができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの 電源 ボタンを押したまま 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1番	SONY(1)	3と5番	富士通ゼネラル(2)	5と6番
パナソニック(新2)	1と2番	SONY(2)	3と7番	三洋(1)	6と8番
パナソニック(旧)	1と3番	パイオニア	4と1番	三洋(2)	6番と2番
パナソニック(地上D1)	1と4番	シャープ(1)	4番と5番	三洋(3)	6番と3番
パナソニック(地上D2)	1と5番	シャープ(2)	4番と6番	三洋(4)	6番と4番
ビクター	2と1番	シャープ(3)	4番と7番	NEC(1)	6番と5番
東芝	2番と5番	三菱(1)	5番と1番	NEC(2)	6番と6番
日立(1)	3番と1番	三菱(2)	5番と2番	AIWA	7番と1番
日立(2)	3番と2番	三菱(3)	5番と3番	FUNAI	7番と2番
日立(3)	3番と3番	三菱(4)	5番と4番		
日立(4)	3番と4番	富士通ゼネラル(1)	5番と5番		

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時は再度設定が必要となります。 ●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。 ●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。 ●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

2018.09 初版

# ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- 1 STB(セットトップボックス)リモコンの電源ボタンを押してください。

※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。

- 2 STB(セットトップボックス)リモコンの電源ボタンを押してください。

入力を切り換える。

- 3 リモコンの 入力切換 ボタンで



に切り換えてください。

※STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えない場合は、テレビのリモコンで切り换えてください。



- 1 STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地上ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
1 あ NHK総合
2 か NHK Eテレ
3 さ サンテレ
4 ぎ MBSテレビ
5 な 京都テレビ
6 は ABCテレビ
7 ま テレビ大阪
8 や カンテレ
9 ら 奈良テレビ
10 も 読売テレビ
11 じ KONファミリーチャンネルまたはKON京都ファミリーチャンネル
12 す BS-TBS

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。  
※テレビはSTB(セットトップボックス)の受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見るとき

BSボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
1 あ NHK BS1
2 か NHK BSプレミアム
3 さ BS日テレ
4 ぎ BS朝日
5 な BSフジ
6 は BS-WOWOW
7 ま BSテレ東
8 や BS11
9 ら BS12
10 も BS朝日
11 じ BSフジ
12 す BS-WOWOW

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

CSデジタル放送を見るとき

お好みチャンネルを設定している場合は  
CATVボタンを押して、1~12の数字ボタンを押してください。

それ以外のCSデジタル放送を見る時は、  
CATVボタンを押して、3桁入力ボタンを押し、  
見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見るとき

CATVボタンを押して、  
3桁入力ボタンを押し、  
**2 か ABC → 5 な JKL → 10 フロント**  
と、数字ボタンを続けて押してください。  
(5秒以内に押してください)

Oを入力するときは  
10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。

※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスーパーコース、  
地デジスーパーディズニー2chコースには送付しません。

# ケーブルテレビを録画する

Ⓐ STB(セットトップボックス)の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

- 1 番組視聴中に録画ボタンを押す。



- 2 録画を停止する場合は停止ボタンを押す。

※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。

Ⓑ 番組表から楽見録DX(Dラック)の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)に予約録画するとき

- 1 番組表ボタンを押す。



- 2 で番組表から、録画したい番組を選び、決定ボタンを押す。



- 3 で「番組予約」を選び、決定ボタンを押す。



- 4 で「予約する」を選び、決定ボタンを押す。

ハードディスクドライブ(HDD)に2番組を同時録画するとき

ダブルチューナー

※2つのチューナーが搭載されているので同時に2つの番組を録画できます。

- A または B の操作を繰り返し行ってください。

※2番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 1 番組表ボタンを押す。



- 2 で予約した番組を選び、決定ボタンを押す。

- 3 で「予約削除」または「設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

※「楽見録DX」TZ-HDW611PWはUSB端子がついており、外付けUSB対応ハードディスクドライブとの接続が可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。