


録画しながら 別の番組を見る



- ① テレビのリモコンで、
チャンネルを選んでください。


※STB(セットトップボックス)の番組を
録画しながら、STB(セットトップボックス)の
別の番組を見ることはできません。

テレビと 接続する

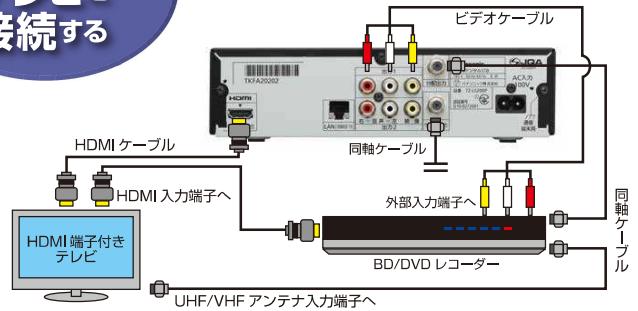

録画機器を 再生する

- ① テレビのリモコンで
(入力切換・ビデオ)ボタンを押して、

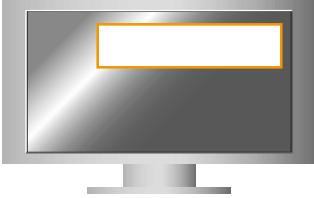

に切り替えてください。

- ② お手持ちの録画機器の再生操作を
おこなってください。

※詳細はお手持ちの録画機器の取扱説明書を
ご覧ください。

ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ

0120-950-144 24時間サポート

KCNおよびKCN京都(宇治市・城陽市エリア)専用

KCN
近畿ケーブルネットワーク
KCN京都
KCN京都

コース
年 月 日

かんたん 操作ガイド

STB(セットトップボックス)
TZ-LS200P

保存版



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

STB(セットトップボックス)のリモコンでテレビを操作

STB(セットトップボックス)のリモコンで、お手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、チャンネル選局、音量調整などを操作することができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの 電源 ボタンを 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

| テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| パナソニック(新1) | 1と1 | SONY(1) | 3と5 | 富士通ゼネラル(2) | 5と6 |
| パナソニック(新2) | 1と2 | SONY(2) | 3と6 | 三洋(1) | 6と1 |
| パナソニック(旧) | 1と3 | パイオニア | 4と1 | 三洋(2) | 6と3 |
| パナソニック(新3) | 1と4 | シャープ(1) | 4と5 | 三洋(3) | 6と5 |
| パナソニック(新4) | 1と5 | シャープ(2) | 4と6 | 三洋(4) | 6と4 |
| ピクター | 2と1 | シャープ(3) | 4と7 | NEC(1) | 6と5 |
| 東芝 | 2と5 | 三菱(1) | 5と1 | NEC(2) | 6と6 |
| 日立(1) | 3と1 | 三菱(2) | 5と2 | AIWA | 7と1 |
| 日立(2) | 3と2 | 三菱(3) | 5と3 | FUNAI | 7と2 |
| 日立(3) | 3と3 | 三菱(4) | 5と4 | | |
| 日立(4) | 3と4 | 富士通ゼネラル(1) | 5と5 | | |

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い替えの時などは再度設定が必要となります。 ●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。 ●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。 ●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

[2018.09 初回版]

ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- ① STB(セットトップボックス)リモコンの
テレビ 電源 ボタンを押してください。

※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、
テレビのリモコンで電源を入れてください。

- ② STB(セットトップボックス)リモコンの
電源 レッド ボタンを押してください。

入力を切り換える。

- ③ リモコンの 入力切換 ボタンで



に切り換えてください。

※STB(セットトップボックス)リモコ
ンで切り換えない場合は、
テレビのリモコンで切り換えて
ください。



- ④ STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

| 地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。 | リモコン番号 | リモコン番号 | 地上 |
|------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| NHK総合 | 1 あ | 7 ポル | テレビ大阪 |
| NHK Eテレ | 2 か | 8 や | カンテレ |
| サンテレ | 3 さ | 9 ら | 奈良テレビ |
| MBSテレビ | 4 た | 10 ピ | 読売テレビ |
| 京都テレビ | 5 な | 11 じ | KONファミリーチャンネルまたは KON京都ファミリーチャンネル |
| ABCテレビ | 6 は | 12 ハ | ABCテレビ |

※「リモコン番号」ボタンはあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。

※サンテレはSTB(セットトップボックス)での受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見るとき

| BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。 | リモコン番号 | リモコン番号 | BS |
|------------------------------------|--------|--------|--------------------|
| NHK BS1 | 1 あ | 7 ポル | BSテレ東 |
| BSフジ | 2 か | 8 や | BSフジ |
| NHK BSプレミアム | 3 さ | 9 ラ | WOWOW |
| BS日テレ | 4 た | 10 ピ | スカーチャンネル (別途料金) |
| BS朝日 | 5 な | 11 じ | BS11 イレブン |
| BS-TBS | 6 は | 12 ハ | BS12 トゥエルビ |

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。

※リモコン番号は別途料金が必要です。

CSデジタル放送を見るとき

お好みチャンネルを設定している場合
CATV ボタンを押して、1 ▶ ~ 12 ▶ の数字ボタンを押してください。

設定済みのCSデジタル放送を見ることがあります。

それ以外のCSデジタル放送を見る時は、
CATV ボタンを押して、3桁入力 ボタンを押し、
見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見るとき

CATV ボタンを押して、
3桁入力 ボタンを押し、

2 か ABC → 5 な JKL → 10 ハ 記号
と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

○を入力するときは
10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けする
ケーブルガイドをご確認ください。

*ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスパースコース、
地デジスパースコースには添付しません。

ケーブルテレビを録画する

STB(セットトップボックス)を使ってお手持ちの録画機器に 見ている番組を録画するとき

- ① 録画機器の電源を入れる。

- ② 録画機器のリモコンの(チャンネル ・ 入力切換)
ボタンを押して、ビデオの表示を(L ・ 外部)にします。



チャンネル表示が録画したいチャンネルになっているか
確認してください。

- ③ 録画機器の録画ボタンを押して録画してください。

番組表から予約録画するとき

※予約録画には、STB(セットトップボックス)とお手持ちの
録画機器の両方の予約設定が必要となります。



- 番組表 ボタンを押す。
- で番組表から、録画したい番組を選び、決定 ボタンを押す。
- で「番組予約」を選び、決定 ボタンを押す。
- で「予約する」を選び、決定 ボタンを押す。
- お手持ちの録画機器の予約録画操作で、
予約録画したい番組の日付、開始・終了時刻を設定する。
録画チャンネルは(L ・ 外部)にする。
録画機器側の予約録画設定はお手持ちの録画機器の取扱説明書をご覧ください。



予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 番組表 ボタンを押す。
- で予約した番組を選び、
決定 ボタンを押す。
- で「予約削除」または
「設定変更」を選び、
決定 ボタンを押す。

