


録画した番組を再生する



① 録画一覧 ボタンを押す。

- 録画一覧画面が表示されます。

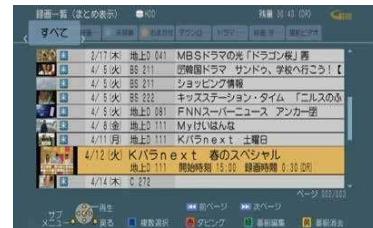

② ▶ で録画した番組を選択。

③ 決定 ボタンを押す。

- 再生を中止する場合は [停止] ボタンを押してください。

録画した番組を消去する



① 録画一覧 ボタンを押す。

② ▶ で番組を選び

②-1 黄色 ボタンを押す。

③ ▶ で

カーソルを「消去」に合わせて

決定 ボタンを押す。

録画内容の取り扱いについて

● STB(セットトップボックス)に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、これにより生じた障害につきましては、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

● STB(セットトップボックス)が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。これにより生じたあらゆる障害について、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

● 当社のサービス提供地域内へ転居し、本サービスを維持する場合であっても、STB(セットトップボックス)は交換が必要となり、録画内容はすべて消去しますのでご了承ください。

STB(セットトップボックス)リモコンのテレビに合わせたメーカー設定

STB(セットトップボックス)リモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押したまま → 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1番と1番	SONY(1)	3番と5番	富士通ゼネラル(2)	5番と6番
パナソニック(新2)	1番と2番	SONY(2)	3番と6番	三洋(1)	6番と1番
パナソニック(旧)	1番と3番	バイオニア	4番と1番	三洋(2)	6番と2番
パナソニック(新3)	1番と4番	シャープ(1)	4番と5番	三洋(3)	6番と3番
パナソニック(新4)	1番と5番	シャープ(2)	4番と6番	三洋(4)	6番と4番
ピクター	2番と1番	シャープ(3)	4番と7番	NEC(1)	6番と5番
東芝	2番と5番	三菱(1)	5番と1番	NEC(2)	6番と6番
日立(1)	3番と1番	三菱(2)	5番と2番	AIWA	7番と1番
日立(2)	3番と2番	三菱(3)	5番と3番	FUNAI	7番と2番
日立(3)	3番と3番	三菱(4)	5番と4番		
日立(4)	3番と4番	富士通ゼネラル(1)	5番と5番		

● 初期設定は当社がいたしましたが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。

● 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。

● 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。

● 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

● 故障かな?と思う前に…

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビの電源が入っていますか？ ● 入力切換ボタンを確認されましたか？ ● STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか？
画面サイズが変わる	<ul style="list-style-type: none"> ● 放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池が消耗していませんか？ ● 電源コードが正しく入っていますか？ ● STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか？
その他 不具合	<ul style="list-style-type: none"> ● その他何らかの不具合が生じた際には、以下の操作を行ってください。 <ol style="list-style-type: none"> ① STB(セットトップボックス)の電源を押し、電源を切る。 (切れないと場合は、約3秒間押し続けると強制的に切れます。 (または、電源コードをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントを差し込む) ② STB(セットトップボックス)の電源を押し、電源を入れる。 <p>電源ボタン</p>

ケーブルテレビ視聴後(おかけ前や就寝前)は必ずSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

KCNおよびKCN京都(宇治市・城陽市エリア)専用

ブルーレイ 楽見録

KCN
近畿日本鉄道グループの情報通信企業
KCN京都
株式会社KCN京都

かんたん操作ガイド

STB(セットトップボックス)
TZ-BDT910P

保存版

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していただきためのものですが、取扱い説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱い説明書をご覧ください。



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

KCNへのお問い合わせ 電話番号のご案内

0120-950-144
(24時間サポート)

0120-333-990
(受付時間9:00~21:00(日祝は17:30まで))

STB(セットトップボックス)とB-CASカード/C-CASカードについて

- STB(セットトップボックス)(リモコン・付属品含む)とCASカードは、ご加入の期間に限りお貸しするものです。ご解約の際はご返却いただけます。
- STB(セットトップボックス)にはB-CAS(ビーキャス)カードとC-CAS(シーキャス)カードという2枚のカードが挿入されています。
- B-CASカードは地上デジタル放送およびBSデジタル放送を視聴するためのカードで、C-CASカードはデジタルCATV(CS)放送を視聴するためのカードです。
- この2枚のカードが正しく挿入されていないと、デジタル放送が傍聴できませんので、カードは抜かないでください。
- *お客様の選択によるSTB(セットトップボックス)(リモコン・付属品含む)およびCASカードの準備または紛失の場合、別途費用をご負担いただきます。あめご丁承ください。

2018.09月版

ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- ① STB(セットトップボックス)リモコンの
テレビ電源ボタンを押してください。

*本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、
テレビのリモコンで電源を入れてください。

- ② STB(セットトップボックス)リモコンの
電源ボタンを押してください。

入力を切り換える。

- ③ リモコンの 入力切換ボタンで



に切り換えてください。

*STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えない場合は、
テレビのリモコンで切り換えてください。



- ④ STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地上ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
リモコン番号 NHK総合
1 あ 2 か 3 さ 4 た 5 な 6 は NHK BS1
7 ま 8 や 9 ら 10 ホ 11 じ 12 す BSテレ東
BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

BS デジタル放送を見るとき

BSボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
1 あ 2 か 3 さ 4 た 5 な 6 は NHK BS1
7 ま 8 や 9 ら 10 ホ 11 じ 12 す BSフジ
BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
1 あ 2 か 3 さ 4 た 5 な 6 は NHK BSプレミアム
7 ま 8 や 9 ら 10 ホ 11 じ 12 す WOWOW
BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
1 あ 2 か 3 さ 4 た 5 な 6 は BS日テレ
7 ま 8 や 9 ら 10 ホ 11 じ 12 す BS朝日
BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
1 あ 2 か 3 さ 4 た 5 な 6 は BS-TBS
7 ま 8 や 9 ら 10 ホ 11 じ 12 す BS11 イレブン
BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
1 あ 2 か 3 さ 4 た 5 な 6 は BS12 トゥエルビ
7 ま 8 や 9 ら 10 ホ 11 じ 12 す

CATV放送を見るとき

CATVボタンを押して、3桁入力ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見るとき

CATVボタンを押して、
3桁入力ボタンを押し、

2 か ABC → 5 な JKL → 10 ホ記号

と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは
10のボタンを押してください。

●CATV放送のチャンネルは、毎月お届けする
ケーブルガイドをご確認ください。

*ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスーパーバーティズニーコース、
地デジスーパーバーティズニーコースには付送しません。

ケーブルテレビを録画する

Ⓐ STB(セットトップボックス)の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

- ① 番組視聴中に
録画ボタンを押す。

リモコン下部のカバーを開けてください。
STB(セットトップボックス)前面に「録画」が表示されます。

- ② 録画を停止する場合は
停止ボタンを押す。

*録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。


Ⓑ 番組表からブルーレイ楽見録の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)に予約録画するとき

- ① 番組表ボタンを押す。

- ② で番組表から、録画したい番組を選び、決定ボタンを押す。

- ③ で「番組予約へ」を選び、決定ボタンを押す。

- ④ で「予約する」を選び、決定ボタンを押す。

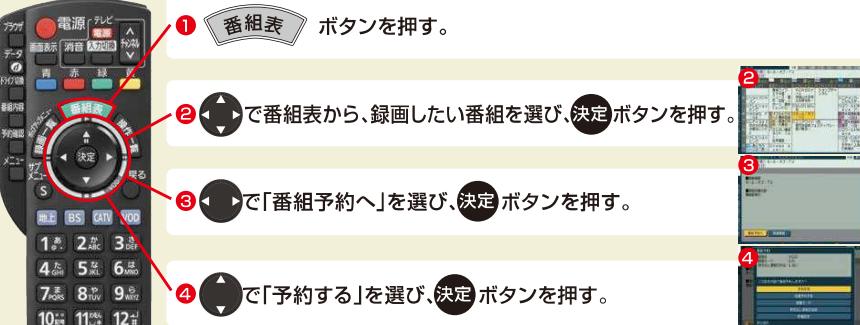

ハードディスクドライブ(HDD)に2番組を同時に録画するとき

ダブルチューナー

*2つのチューナーが搭載されているので、同時に2つの番組を録画できます。

- AまたはBの操作を繰り返し行ってください。

*2番組同時に録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- ① 番組表ボタンを押す。

- ② で予約した番組を選び、決定ボタンを押す。

- ③ で「予約修正」または「予約取り消し」を選び、決定ボタンを押す。

