

## 録画した番組を再生する

- 録画一覧 ボタンを押す。  
●録画一覧画面が表示されます。



- で録画した番組を選ぶ。
- 決定 ボタンを押す。  
●再生を中止する場合は【停止】ボタンを押してください。

## 録画した番組を消去する

- 録画一覧 ボタンを押す。



- で番組を選び  
e-1 黄色 ボタンを押す。

- で「はい」に合わせて  
決定 ボタンを押す。



### 録画内容の取り扱いについて

- STB(セットトップボックス)に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、これにより生じた障害につきましては、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- STB(セットトップボックス)が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。これにより生じたあらゆる障害について、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当社のサービス提供地域内へ転居し、本サービスを維持する場合であっても、STB(セットトップボックス)は交換が必要となり、録画内容はすべて消失してしまいますのでご了承ください。

## STB(セットトップボックス)リモコンのテレビに合わせたメーカー設定



STB(セットトップボックス)リモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの電源 ボタンを押したまま 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	SONY(1)	3と5	富士通ゼネラル(2)	5と6
パナソニック(新2)	1と2	SONY(2)	3と6	三洋(1)	6と1
パナソニック(旧)	1と3	パイオニア	4と1	三洋(2)	6と2
パナソニック(地上D1)	1と4	シャープ(1)	4と5	三洋(3)	6と3
パナソニック(地上D2)	1と5	シャープ(2)	4と6	三洋(4)	6と4
ビクター	2と1	シャープ(3)	4と7	NEC(1)	6と5
東芝	2と5	三菱(1)	5と1	NEC(2)	6と6
日立(1)	3と1	三菱(2)	5と2	AIWA	7と1
日立(2)	3と2	三菱(3)	5と3	FUNAI	7と2
日立(3)	3と3	三菱(4)	5と4		
日立(4)	3と4	富士通ゼネラル(1)	5と5		

- 初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時には再度設定が必要となります。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

### ●故障かな?と思う前に...

症状	確認事項
テレビが映らない	●テレビ本体の電源が入っていますか? ●入力切換ボタンを確認されましたか? ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けられて操作していますか?
その他 不具合	●STB(セットトップボックス)本体前面部のフタを開けた部分にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押しください。 図1と図2参照。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>図1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>図2</p> </div> </div>

ケーブルテレビ視聴後(お出かけ前や就寝前)は必ずSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。



KCNおよびKCN京都(宇治市・福地市エリア)専用

楽見録  
楽み録

KCN 近畿ケーブルテレビ  
KCN京都 近畿ケーブルテレビ

# かんたん操作ガイド

STB(セットトップボックス)  
TZ-HDW60P

保存版



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していたためのもので、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

KCNへのお問い合わせ 電話番号のご案内

ケーブルテレビの故障など

0120-950-144

(24時間サポート)

有料チャンネルのお申し込み・料金請求など

0120-333-990

(受付時間9:00~21:00(日祝は17:30まで))

### STB(セットトップボックス)とB-CASカード/C-CASカードについて

- STB(セットトップボックス)(リモコン、付属品含む)とCASカードは、ご加入の期間に限りお貸しするものです。ご解約の際はご返却いただきます。
- STB(セットトップボックス)にはB-CAS(ビーキャス)カードとC-CAS(シーキャス)カードという2枚のカードが挿入されています。B-CASカードは地上デジタル放送および、BSデジタル放送を視聴するためのカードで、C-CASカードはデジタルCATV(CS)放送を視聴するためのカードです。この2枚のカードが正しく挿入されていないと、デジタル放送が視聴できませんので、カードは抜かないでください。※お客様ご自身のSTB(セットトップボックス)(リモコン、付属品含む)および、CASカードの損傷または紛失の場合は、別途費用をご負担いただきます。予めご了承ください。

# ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- STB(セットトップボックス)リモコンの電源ボタンを押してください。  
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- STB(セットトップボックス)リモコンの電源ボタンを押してください。

入力を切り換える。

- リモコンの入力切り換ボタンでテレビに切り換えてください。  
※STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

STB(セットトップボックス)リモコン



STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

### 地上デジタル放送を見るとき

地上ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	チャンネル	リモコン番号	チャンネル
1あ	NHK総合	7ま	テレビ大阪
2か	NHK Eテレ	8や	関西テレビ
3き	サンテレビ	9ほ	奈良テレビ
4た	MBSテレビ	10ろ	読売テレビ
5な	京都テレビ	11ぬ	KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル
6は	ABCテレビ	12を	

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。  
※サンテレビはSTB(セットトップボックス)での受信に限り視聴可能です。

### BSデジタル放送を見るとき

BSボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	チャンネル	リモコン番号	チャンネル
1あ	NHK BS1	7ま	BSテレ東
2か		8や	BSフジ
3き	NHK BSプレミアム	9ほ	WOWOW (別途有料)
4た	BS日テレ	10ろ	スターチャンネル (別途有料)
5な	BS朝日	11ぬ	BS11 イレブン
6は	BS-TBS	12を	BS12 トゥエルビ

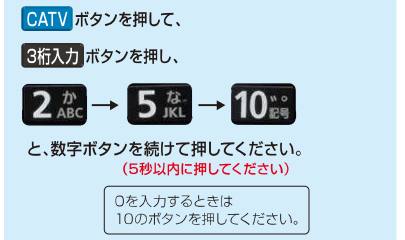
※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATV放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。  
テレビの音量が調整できます。  
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

### CATV放送を見るとき

CATVボタンを押して、3桁入力ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見るとき



●CATV放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。  
※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ+BSコース、地デジスーパーコース、地デジスーパーデジニュー2chコースには送付しません。

# ケーブルテレビを録画する

## A STB(セットトップボックス)内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

- 番組視聴中に録画ボタンを押す。  
STB(セットトップボックス)前面に【録画】が表示されます。
- 録画を停止する場合は停止ボタンを押す。  
※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。



## B 番組表から内蔵ハードディスクドライブ(HDD)に予約録画するとき

- 番組表ボタンを押す。
- 番組表から、録画したい番組を選び、決定ボタンを押す。
- 「番組予約」を選び、決定ボタンを押す。
- 「予約する」を選び、決定ボタンを押す。



## ハードディスクドライブ(HDD)に2番組を同時録画するとき

ダブルチューナー ※2つのチューナーが搭載されているので同時に2つの番組を録画できます。  
A または B の操作を繰り返して行ってください。  
※2番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

## 予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 番組表ボタンを押す。
- で予約した番組を選び、決定ボタンを押す。
- で「予約削除」または「設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

