

録画した番組を再生する

- ① 録画一覧 ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。



- ② ▶で録画した番組を選択。
③ 決定 ボタンを押す。
●再生を中止する場合は停止□ボタンを押してください。

録画した番組を消去する

- ① 録画一覧 ボタンを押す。

- ② ▶で番組を選び
②-1 黄色ボタンを押す。
③ ▶で「はい」を選択し
決定 ボタンを押す。

録画内容の取り扱いについて
●STB(セットトップボックス)に不具合が生じたことにより録画・録集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
●STB(セットトップボックス)が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

STB(セットトップボックス)リモコンのテレビに合わせたメーカー設定

STB(セットトップボックス)リモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押したまま → 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と2	バイオニア	4と1	三洋(4)	6と4
パナソニック(新2)	1と2	シャープ(1)	4と5	NEC(1)	6と5
パナソニック(旧)	1と2	シャープ(2)	4と6	NEC(2)	6と6
パナソニック(新3)	1と4	シャープ(3)	4と7	AIWA	7と1
パナソニック(新4)	1と5	三菱(1)	5と1	FUNAI	7と2
ピクター	2と1	三菱(2)	5と2	LG	7と3
東芝	2と5	三菱(3)	5と3	オリオン(1)	7と4
日立(1)	3と1	三菱(4)	5と4	オリオン(2)	7と5
日立(2)	3と2	富士通ゼネラル(1)	5と5	オリオン(3)	7と6
日立(3)	5と3	富士通ゼネラル(2)	5と6	ハイセンス(1)	7と7
日立(4)	3と4	三洋(1)	6と1	ハイセンス(2)	7と8
SONY(1)	3と5	三洋(2)	6と2	ハイセンス(3)	7と9
SONY(2)	3と6	三洋(3)	6と3	EPSON	8と1

●初期設定は当社がいたしましたが、リモコンの電池交換やテレビの買い替えの時などは再度設定が必要となります。

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

かんたん操作ガイド

STB(セットトップボックス)
TZ-HDT621PW

保存版

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していただきためのものですが、別冊子の取扱説明書の趣旨基本的な利用方法の別冊子ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

KCNへのお問い合わせ 電話番号のご案内


0120-950-144
(24時間サポート)

0120-333-990
(受付時間9:00~21:00(日祝は17:30まで))

●故障かな?と思う前に…

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	●テレビの電源が入っていますか? ●入力切換を確認されましたか?(中継ケーブルテレビを見る:入力を切り替える。をご確認ください。) ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	●電池が消耗しているませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?
その他 不具合	●STB(セットトップボックス)本体前面部のフタを開けた部分にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押してください。図1と図2 参照。

ケーブルテレビ視聴後、お出かけ前や就寝前は、なるべくSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。



STB(セットトップボックス)とB-CASカード/C-CASカードについて

- STB(セットトップボックス)(リモコン・付属品含む)とCASカードは、ご加入の期間に限りお貸しするものです。ご解約の際はご返却いただけます。
- STB(セットトップボックス)にはB-CAS(ビーキャス)カードとC-CAS(シーキャス)カードという2枚のカードが挿入されています。
- B-CASカードは地上デジタル放送およびBSデジタル放送を視聴するためのカードで、C-CASカードはデジタルCATV(CS)放送を視聴するためのカードです。
- この2枚のカードが正しく挿入されていないと、デジタル放送が聴取できませんので、カードは抜かないでください。
- *お客様の選択によるSTB(セットトップボックス)(リモコン・付属品含む)およびCASカードの準備または紛失の場合は、別途費用をご負担いただきます。あめご承ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- ① STB(セットトップボックス)リモコンの
テレビ電源ボタンを押してください。

※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、
テレビのリモコンで電源を入れてください。

- ② STB(セットトップボックス)リモコンの
電源ボタンを押してください。

入力を切り換える。

- ③ リモコンの 入力切換ボタンで



に切り換えてください。

※STB(セットトップボックス)リモコ
ンで切り換えない場合は、
テレビのリモコンで切り換えて
ください。



- ④ STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地上ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号
1 あ	7 ポス	7 ポス
2 か	8 や	8 や
3 さ	9 ら	9 ら
4 た	10 も	10 も
5 な	11 じ	11 じ
6 は	12 す	12 す

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。
※サテライトはSTB(セットトップボックス)での受信に限り選局が可能です。

BSデジタル放送を見るとき

BSボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号
1 あ	NHK BS1	7 ポス
2 か	NHK BSプレミアム	8 や
3 さ	BS日テレ	9 ら
4 た	BS朝日	10 も
5 な	BS11 イレブン	11 じ
6 は	BS-TBS	12 す

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。

CSデジタル放送を見るとき

お好みチャンネルを設定している場合は
CATVボタンを押して、1~12の数字ボタンを押してください。
それ以外のCSデジタル放送を見る時は、

CATVボタンを押して、3桁入力ボタンを押し、
見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見るとき

CATVボタンを押して、
3桁入力ボタンを押し、
2 か ABC → 5 な JKL → 10 ノ 記号
と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

□を入力するときは
10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けする
ケーブルガイドをご確認ください。

※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジ・サーバーコース、
地デジ・スーパー・バーディニ・2chコースには送付しません。

ケーブルテレビを録画する

① STB(セットトップボックス)の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

- ① 番組視聴中に
録画ボタンを押す。



- ② 録画を停止する場合は
停止ボタンを押す。


※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。

② 番組表から内蔵ハードディスクドライブ(HDD)に予約録画するとき

- ① 番組表ボタンを押す。



- ② で番組表から、録画したい番組を選び、決定ボタンを押す。

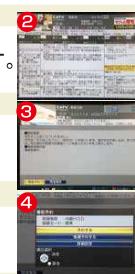

- ③ で「番組予約」を選び、決定ボタンを押す。

- ④ で「予約する」を選び、決定ボタンを押す。

ハードディスクドライブ(HDD)に2番組を同時に録画するとき

ダブルチューナー

※2つのチューナーが搭載されているので、同時に2つの番組を録画できます。

- A または B の操作を繰り返し行ってください。

※P番組同時録画実行中の別番組は複数のみ可能です。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- ① 番組表ボタンを押す。

- ② で予約した番組を選び、決定ボタンを押す。

- ③ で「予約削除」または「設定変更」を選び、決定ボタンを押す。



※「楽見録DX」TZ-HDT621PWはUSB端子がついており、外付けUSB対応ハードディスクドライブとの接続が可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。