

録画した番組を再生する

① 録画一覧 ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。

② 左ボタンで録画した番組へ移動。
③ □で録画した番組を選択。
④ 決定 ボタンを押す。
●再生を中止する場合は 停止 □ ボタンを押してください。

録画した番組を消去する

① 録画一覧 ボタンを押す。
② 左ボタンで録画した番組へ移動。
③ □で番組を選択。
④ 黄色 ボタンを押す。
⑤ □で「はい」を選択し 決定 ボタンを押す。

録画内容の取り扱いについて

- ケーブルプラス STB-2に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ケーブルプラス STB-2が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

ケーブルプラス STB-2リモコンのテレビに合わせたメーカー設定

ケーブルプラス STB-2リモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、音量調整などの操作をすることができます。

ケーブルプラス STB-2 リモコンの テレビ 電源	ボタンを押す	下表より、お手持ちのテレビのメーカーに 対応するボタンを選び、順番に押す。	
テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック 1	10と1	三菱 3	4と3
パナソニック 2	10と2	三菱 4	4と4
パナソニック 3	10と3	日立 1	5と1
パナソニック 4	10と4	日立 2	5と2
パナソニック 旧	10と5	日立 3	5と3
Sony 1	1と1	日立 4	5と4
Sony 2	1と2	LG	6と1
シャープ 1	2と1	ピクター	7と1
シャープ 2	2と2	パイオニア	8と1
シャープ 3	2と3	東芝	3と1
東芝	3と1	三洋 1	9と1
三菱 1	4と1	三洋 2	9と2
三菱 2	4と2	三洋 3	9と3
		三洋 4	9と4

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

●故障かな?と思ったら…

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	●テレビの電源が入っていますか? ●入力切換を確認されましたか?(中画ケーブルテレビを見る:3入力を切り換える。をご確認ください。) ●ケーブルプラス STB-2にケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●ケーブルプラス STB-2またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?
その他 不具合	●リモコン又はSTB本体の電源ボタン長押しによるシャットダウン後、STB本体の電源ボタンからの再起動をお願いいたします。 ●上記で改善しない、上記ができないといった場合、ケーブルプラス STB-2本体前面部右側面にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押してください。 

利用時間外にアップデート等を行う場合があるため、お出かけや就寝時には「スタンバイ(電源ランプがオレンジ点灯)」状態をお勧めいたします。

KCNおよびKCN京都(宇治市・城陽市エリア)専用

4K

かんたん操作ガイド

ケーブルプラス STB-2

保存版



リモコンはケーブルプラス STB-2またはテレビに向けて操作してください。

取扱説明書は、リモコンの スタート → ヘルプ でご覧ください。

KCNへのお問い合わせ 電話番号のご案内

ケーブルテレビの
故障など

0120-950-144

(24時間サポート)

有料チャンネルの
お申し込み・料金請求など

0120-333-990

(受付時間9:00~21:00(日祝は17:30まで))

※ケーブルプラスSTB-2は、KDDI株式会社の登録商標です。

※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

※YouTube ロゴ、Google 音声検索 ロゴ、Google は、Google LLC の商標です。

2020.11月版

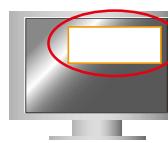
ケーブルテレビを見る

テレビとケーブルプラス STB-2の電源を入れてください。

① ケーブルプラス STB-2リモコンの
テレビ 電源ボタンを押してください。
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、
テレビのリモコンで電源を入れてください。

② ケーブルプラス STB-2リモコンの
電源 レッドボタンを押してください。

入力を切り換える。

③ リモコンの 入力切換 ボタンで
に切り換えてください。

※ケーブルプラス STB-2リモコンで
切り換えない場合は、
テレビのリモコンで切り換えて
ください。



④ ケーブルプラス STB-2を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地上	ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
リモコン番号	1 NHK総合 2 NHK Eテレ 3 サンテレピ*
	4 MBSテレビ 5 京都テレビ 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 カンテレ 9 奈良テレビ 10 読売テレビ 11 KCNファミリーチャンネル 12 KCNスポーツ&カルチャー
	●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。 ●サンテレピはSTB(セッットトップボックス)での受信に限り可能です。

BSデジタル放送を見るとき

BS	ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
リモコン番号	1 NHK BS1 2 NHK BSプレミアム 3 BS日テレ 4 BS朝日 5 BS-TBS 6 BSテレ東 7 BSフジ 8 WOWOW(別途有料) 9 スターチャンネル(別途有料) 10 BS11 イレブン 11 BS12 ウツウルビ 12 4K QVC*
	●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。 ●KCNのBSサービスへのご利用が必要です。

BS4K放送を見るとき

BS4K	ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
リモコン番号	1 NHK BS4K 2 BS日テレ 4K 3 BS朝日 4K 4 BS-TBS 4K 5 BSテレ東 4K 6 BSフジ 4K 7 ザ・シネマ 4K*(別途有料) 8 ショップ チャンネル 4K* 9 4K QVC*
	●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。 ●KCNのBSサービスへのご利用が必要です。

CSデジタル放送を見るとき

CATV ボタンを押して、3桁入力 ボタンを押し、
見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】140chを見るととき

CATV ボタンを押して、
3桁入力 ボタンを押し、
1 → 4 → 10
と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは
10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
●4Kコースをご利用の方は100番台のチャンネルでご視聴して下さい。200番台のチャンネルはご視聴できません。

ケーブルテレビを録画する

Ⓐ USBハードディスク(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

① 番組視聴中に
録画 レッドボタン
を押す。

② 録画を停止する場合は
停止 ブラックボタンを押す。
※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。



Ⓑ 番組表からUSBハードディスク(HDD)に予約録画するとき

- ① 番組表 ボタンを押す。
- ② で番組表から、録画したい番組を選び、決定 ボタンを押す。
- ③ で「録画予約」を選び、決定 ボタンを押す。
- ④ で「この内容で録画予約」を選び、決定 ボタンを押す。

ハードディスクドライブ(HDD)に 2番組を同時に録画するとき

ダブルチューナー

※2つのチューナーが搭載されているので、同時に2つの番組を録画できます。

A または B の操作を
繰り返し行ってください。

※P番組同時録画実行中の別番組は消聴のみ可能です。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- ① 番組表 ボタンを押す。
- ② で予約した番組を選び、
決定 ボタンを押す。
- ③ で「録画予約変更/取消」
を選び、決定 ボタンを押す。
- ④ 「録画予約を取消」を選び、
決定 ボタンを押す。

※録画するためには、USB3.0のUSBハードディスクが必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。