


# テレビと 接続する

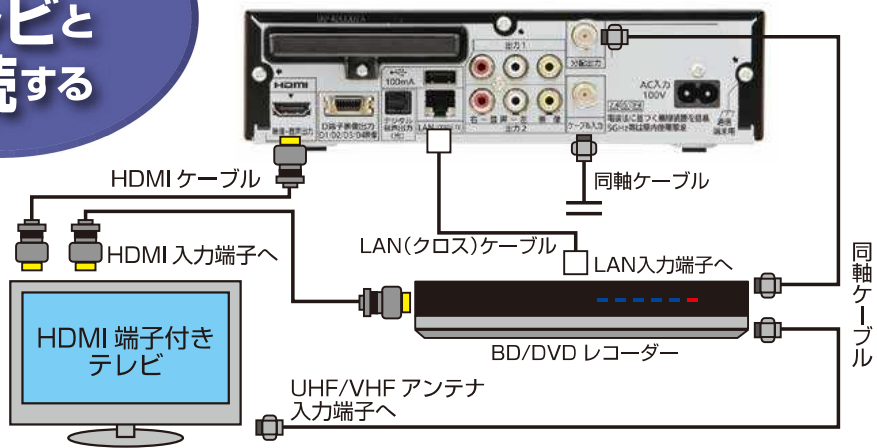

## お好みチャンネルの設定

**CSデジタル放送ワンタッチ選局** KCN/KCN京都ではSTB(セットトップボックス)の初回設定時に以下のチャンネルをお好みチャンネルとして設定しています。お客様ご自身でお好みチャンネルの選局を変更される場合は、取扱説明書をご確認ください。  
※以下はHDのチャンネル番号のみ記載しています。

**CATV** ボタンを押し、以下の **1** あ ~ **12** の数字ボタンを押しして選局してください。

<b>1</b> スカイA(147ch)	<b>2</b> GAORA SPORTS(146ch)	<b>3</b> J SPORTS 1 HD(HD168ch)
<b>4</b> ムービープラス(122ch)	<b>5</b> 日本映画専門チャンネルHD(125ch)	<b>6</b> 時代劇専門チャンネルHD(159ch)
<b>7</b> 女性チャンネル/LaLa TV(123ch)	<b>8</b> スーパー!ドラマTV(124ch)	<b>9</b> MUSIC ON!TV(エムオン)(162ch)
<b>10</b> FOXムービー(194ch)	<b>11</b> AXN ミステリー(153ch)	<b>12</b> ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ(134ch)

## ●故障かな?と思う前に...

症状	確認事項
テレビが映らない	●テレビの電源が入っていますか? ●入力切換を確認されましたか?(中面ケーブルテレビを見る③入力を切り換える。をご確認ください。) ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか? ●予約録画実行中ではありませんか? ※予約録画を中止したい場合は、本体前面部の電源ボタンを押してください。
その他 不具合	●STB(セットトップボックス)本体前面部のフタを開けた部分にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押してください。 <b>図1</b> と <b>図2</b> 参照。 <b>図1</b> 本体前面部のフタを開けてください。 <b>図2</b> リセットボタンを押してください。

ケーブルテレビ視聴後、お出かけ前や就寝前は、なるべくSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ

# 0120-950-144 24時間サポート

KCNおよびKCN京都(宇治市・城陽市エリア)専用

近畿日本鉄道グループの情報通信企業  
**KCN** **KCN京都**  
近鉄ケーブルネットワーク 株式会社 KCN京都

コース

年 月 日

# かんたん 操作ガイド

STB(セットトップボックス)  
TZ-LS300PW/300P

保存版

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していただくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

## STB(セットトップボックス)のリモコンでテレビを操作

STB(セットトップボックス)のリモコンで、お手持ちのテレビの電源の入れ、入力切換、チャンネル選局、音量調整などを操作することができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの **テレビ電源** ボタンを **電源** ボタンを押したまま **→** 順番に押す。下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	<b>1</b> と <b>1</b>	SONY(1)	<b>3</b> と <b>5</b>	富士通ゼネラル(2)	<b>5</b> と <b>6</b>
パナソニック(新2)	<b>1</b> と <b>2</b>	SONY(2)	<b>3</b> と <b>6</b>	三洋(1)	<b>6</b> と <b>1</b>
パナソニック(旧)	<b>1</b> と <b>3</b>	パイオニア	<b>4</b> と <b>1</b>	三洋(2)	<b>6</b> と <b>2</b>
パナソニック(新3)	<b>1</b> と <b>4</b>	シャープ(1)	<b>4</b> と <b>5</b>	三洋(3)	<b>6</b> と <b>3</b>
パナソニック(新4)	<b>1</b> と <b>5</b>	シャープ(2)	<b>4</b> と <b>6</b>	三洋(4)	<b>6</b> と <b>4</b>
ビクター	<b>2</b> と <b>1</b>	シャープ(3)	<b>4</b> と <b>7</b>	NEC(1)	<b>6</b> と <b>5</b>
東芝	<b>2</b> と <b>5</b>	三菱(1)	<b>5</b> と <b>1</b>	NEC(2)	<b>6</b> と <b>6</b>
日立(1)	<b>3</b> と <b>1</b>	三菱(2)	<b>5</b> と <b>2</b>	AIWA	<b>7</b> と <b>1</b>
日立(2)	<b>3</b> と <b>2</b>	三菱(3)	<b>5</b> と <b>3</b>	FUNAI	<b>7</b> と <b>2</b>
日立(3)	<b>3</b> と <b>3</b>	三菱(4)	<b>5</b> と <b>4</b>		
日立(4)	<b>3</b> と <b>4</b>	富士通ゼネラル(1)	<b>5</b> と <b>5</b>		

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

# ケーブルテレビを見る

## テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

STB(セットトップボックス)リモコン

- STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押してください。  
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押してください。

## 入力を切り換える。

- リモコンの **入力切換** ボタンで  に切り換えてください。

※STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。



- STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

### 地上デジタル放送を見るとき

**地上** ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 あ	7 ま
2 か	8 や
3 さ	9 ら
4 た	10 じ
5 な	11 わ
6 は	12 じ

NHK総合 → テレビ大阪  
 NHK Eテレ → カンテレ  
 サンテレビ → 奈良テレビ  
 MBSテレビ → 読売テレビ  
 京都テレビ → KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル  
 ABCテレビ → KCNスポーツ&カルチャー(KCNエリアのみ)

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。  
※サンテレビはSTB(セットトップボックス)での受信に限り視聴可能です。

### BSデジタル放送を見るとき

**BS** ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 あ	7 ま
2 か	8 や
3 さ	9 ら
4 た	10 じ
5 な	11 わ
6 は	12 じ

NHK BS1  
 BSテレ東  
 BSフジ  
 NHK BSプレミアム  
 WOWOW (別途有料)  
 BS日テレ  
 スターチャンネル (別途有料)  
 BS朝日  
 BS11 イレブン  
 BS-TBS  
 BS12 トゥエルビ

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

### CSデジタル放送を見るとき

お好みチャンネルを設定している場合は  
**CATV** ボタンを押して、**1**～**12** の数字ボタンを押してください。  
 設定済みのCSデジタル放送を見ることが可能です。  
 それ以外のCSデジタル放送を見る時は、  
**CATV** ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、  
 見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

#### 【例】250chを見る時

**CATV** ボタンを押して、  
**3桁入力** ボタンを押し、  
**2** → **5** → **10**  
 と、数字ボタンを続けて押してください。  
 (5秒以内に押してください)

0を入力するときは  
 10のボタンを押してください。

- CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。

※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスーパーコース、地デジスーパーデイズニー 2chコースには送付しません。

★ **地上デジタル放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。**

**テレビの音量が調整できます。**  
 ※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。