


録画した番組を再生する

- 録画一覧 ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。

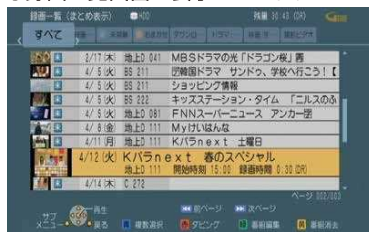

- ↑ ↓ で録画した番組を選ぶ。
- 決定 ボタンを押す。
●再生を中止する場合は【停止】ボタンを押してください。

録画した番組を消去する

- 録画一覧 ボタンを押す。



- ↑ ↓ で番組を選び
→ 黄色 ボタンを押す。



- ↑ ↓ でカーソルを「消去」に合わせて
決定 ボタンを押す。



録画内容の取り扱いについて

- STB(セットトップボックス)に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、これにより生じた障害につきましては、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- STB(セットトップボックス)が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。これにより生じたあらゆる障害について、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当社のサービス提供地域内へ転居し、本サービスを維持する場合であっても、STB(セットトップボックス)は交換が必要となり、録画内容はすべて消失してしまいますのでご了承ください。

STB(セットトップボックス)リモコンのテレビに合わせたメーカー設定

STB(セットトップボックス)リモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。

- STB(セットトップボックス)リモコンのSTB/テレビ切替スイッチを「テレビ」側に切り換える。
- STB(セットトップボックス)リモコンの電源 ボタンを → 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、録音に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	日立(6)	9と2	富士通ゼネラル(1)	5と5
パナソニック(新2)	1と2	SONY(1)	3と5	富士通ゼネラル(2)	5と6
パナソニック(旧)	1と3	SONY(2)	3と6	三洋(1)	6と1
パナソニック(地上D1)	1と4	パイオニア	4と1	三洋(2)	6と2
パナソニック(地上D2)	1と5	シャープ(1)	4と5	三洋(3)	6と3
ビクター	2と1	シャープ(2)	4と6	三洋(4)	6と4
東芝	2と5	シャープ(3)	4と7	NEC(1)	6と5
日立(1)	3と1	シャープ(4)	4と8	NEC(2)	6と6
日立(2)	3と2	三菱(1)	5と1	AIWA	7と1
日立(3)	3と3	三菱(2)	5と2	FUNAI	7と2
日立(4)	3と4	三菱(3)	5と3		
日立(5)	9と1	三菱(4)	5と4		

- 初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時には再度設定が必要となります。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。
- 設定後は「STB/テレビ切替スイッチ」を「STB」側に戻してください。

●故障かな?と思う前に...

症状	確認事項
テレビが映らない	●テレビの電源が入っていますか? ●入力切替ボタンを確認されましたか? ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?
その他 不具合	●その他何らかの不具合が生じた際には、以下の操作を行ってください。 ① STB(セットトップボックス)の電源を押し、電源を切る。 ●切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的に切れます。(または、電源コードをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントを差し込む) ② STB(セットトップボックス)の電源を押し電源を入れる。 電源ボタン



ケーブルテレビ視聴後(お出かけ前や就寝前)は必ずSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

KCNおよびKCN京都(宇治市・福知山市エリア)専用

ブルーレイ 楽見録

KCN 京都
近畿日本鉄道グループの情報通信企業
近鉄ケーブルネットワーク

かんたん操作ガイド

STB(セットトップボックス)
TZ-BDW900P

保存版



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していたためのもので、お手持ちの取扱説明書の最も基本的な利用方法の記載ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

KCNへのお問い合わせ 電話番号のご案内

ケーブルテレビの故障など

0120-950-144

(24時間サポート)

有料チャンネルのお申し込み・料金請求など

0120-333-990

(受付時間9:00~21:00(日祝は17:30まで))

STB(セットトップボックス)とB-CASカード/C-CASカードについて

- STB(セットトップボックス)(リモコン、付属品含む)とCASカードは、ご加入の期間に限りお貸しするものです。ご解約の際はご返却いただきます。
 - STB(セットトップボックス)にはB-CAS(ビーキャス)カードとC-CAS(シーキャス)カードという2枚のカードが挿入されています。B-CASカードは地上デジタル放送および、BSデジタル放送を視聴するためのカードで、C-CASカードはデジタルCATV(CS)放送を視聴するためのカードです。この2枚のカードが正しく挿入されていないと、デジタル放送が視聴できませんので、カードは抜かなくてください。
- ※お客様の過失によるSTB(セットトップボックス)(リモコン、付属品含む)および、CASカードの損傷または紛失の場合は、別途費用をご負担いただきます。予めご了承ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

① STB(セットトップボックス)リモコンの電源ボタンを押してください。

※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。

② STB(セットトップボックス)リモコンの電源ボタンを押してください。

入力を切り換える。

③ リモコンの入力切替ボタンで



に切り換えてください。

※STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

STB(セットトップボックス)リモコン



④ STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	チャンネル	リモコン番号	チャンネル
1あ	NHK総合	7ま	テレビ大阪
2か	NHK Eテレ	8や	関西テレビ
3き	サンテレビ	9わ	奈良テレビ
4た	MBSテレビ	10を	読売テレビ
5な	京都テレビ	11こ	KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル
6は	ABCテレビ	12に	

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※サンテレビはSTB(セットトップボックス)での受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見るとき

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	チャンネル	リモコン番号	チャンネル
1あ	NHK BS1	7ま	BSテレ東
2か		8や	BSフジ
3き	NHK BSプレミアム	9わ	WOWOW (別途有料)
4た	BS日テレ	10を	スターチャンネル (別途有料)
5な	BS朝日	11こ	BS11 イレブン
6は	BS-TBS	12に	BS12 トゥエルビ

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

★地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATV放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。

テレビの音量が調整できます。
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

CATV放送を見るとき

CATV ボタンを押して、『3行入力』ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見るとき

CATV ボタンを押して、
3行入力 ボタンを押し、

2か → 5な → 10記

と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは10のボタンを押してください。

●CATV放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ+BSコース、地デジスーパーコース、地デジスーパーデジニー2chコースには送付しません。

ケーブルテレビを録画する

① STB(セットトップボックス)ブルーレイディスクの内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

① 番組視聴中に録画ボタンを押す。



リモコン下部のカバーを開けてください。

② 録画を停止する場合は停止ボタンを押す。

※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。

② 番組表からブルーレイ録画の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)に予約録画するとき

① 番組表 ボタンを押す。



② 番組表から、録画したい番組を選び、決定ボタンを押す。

③ 「番組予約へ」を選び、決定ボタンを押す。

④ 「予約する」を選び、決定ボタンを押す。



ハードディスクドライブ(HDD)に2番組を同時録画するとき

ダブルチューナー ※2つのチューナーが搭載されているので同時に2つの番組を録画できます。

① または ② の操作を繰り返して行ってください。
※2番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

① 番組表 ボタンを押す。



② で予約した番組を選び、決定ボタンを押す。

③ で「予約修正」または「予約取り消し」を選び、決定ボタンを押す。

※番組によっては録画できないものがあります。
※ブルーレイディスクやDVDに録画する時、カセットについては取扱説明書をご覧ください。
※デジタル放送には、コピー制御が施されていますので詳しくは取扱説明書をご覧ください。