

録画した番組を再生する



- 1 録画一覧 ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。
- 2 上下で録画した番組を選ぶ。
- 3 決定 ボタンを押す。
●再生を中止する場合は 停止 ボタンを押してください。

録画した番組を消去する




- 1 録画一覧 ボタンを押す。
- 2 上下で番組を選び 2-1 黄色 ボタンを押す。
- 3 左右でカーソルを「消去」に合わせて 決定 ボタンを押す。

録画内容の取り扱いについて

- STB(セットトップボックス)に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- STB(セットトップボックス)が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

テレビと接続する

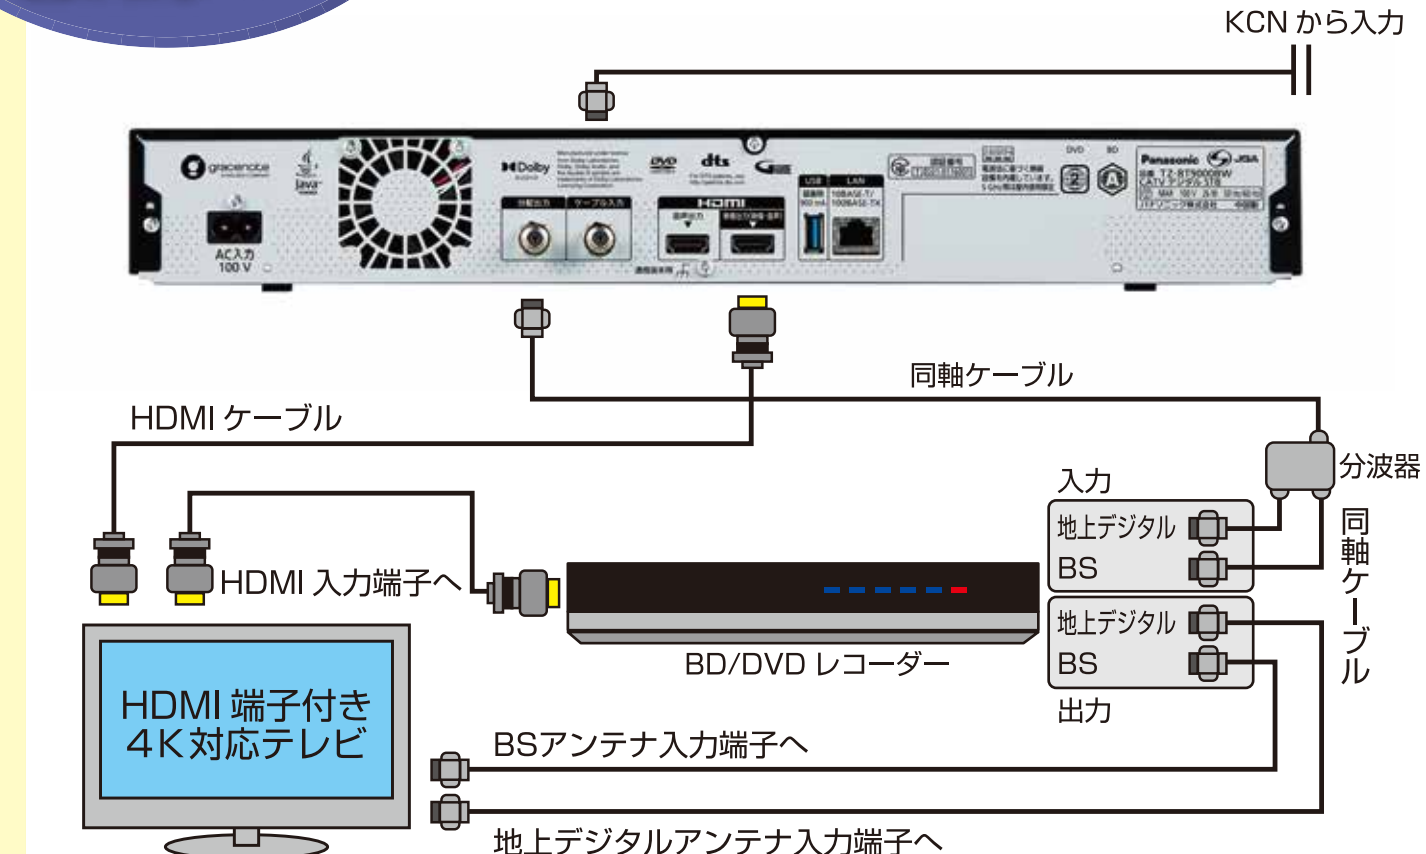

※上図は配線例です。お客様のご使用の録画機器によりましては配線が異なる場合がございます。
※ルータと接続する場合はLAN(ストレート)ケーブルをご使用下さい。

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	●テレビの電源が入っていますか？ ●入力切換を確認されましたか？(中面ケーブルテレビを見る③入力切り換える。をご確認ください。) ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか？
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	●電池が消耗していませんか？ ●電池が正しく入っていますか？ ●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか？
その他 不具合	●STB(セットトップボックス)本体右上部に電源が付いております。何らかの不具合が生じた際には、長押ししてください。 図1 参照。 

お出かけ前や就寝前は、なるべくSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ

KCN-TVサポート

0120-950-144 24時間サポート

4K

4Kブルーレイ 楽見録

KCN 近鉄ケーブルネットワーク

かんたん操作ガイド

STB(セットトップボックス) TZ-BT9000BW

保存版



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していただくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

STB(セットトップボックス)のリモコンでテレビを操作

STB(セットトップボックス)のリモコンで、お手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、音量調整などを操作することができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの **テレビ電源** ボタンを押したまま 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	パイオニア	4と1	三洋(4)	6と4
パナソニック(新2)	1と2	シャープ(1)	4と5	NEC(1)	6と5
パナソニック(旧)	1と3	シャープ(2)	4と6	NEC(2)	6と6
パナソニック(新3)	1と4	シャープ(3)	4と7	AIWA	7と1
パナソニック(新4)	1と5	シャープ(4)	4と8	FUNAI(1)	7と2
ビクター	2と1	三菱(1)	5と1	LG	7と3
東芝(1)	2と5	三菱(2)	5と2	オリオン(1)	7と4
東芝(2)	2と6	三菱(3)	5と3	オリオン(2)	7と5
日立(1)	3と1	三菱(4)	5と4	オリオン(3)	7と6
日立(2)	3と2	富士通ゼネラル(1)	5と5	ハイセンス(1)	7と7
日立(3)	3と3	富士通ゼネラル(2)	5と6	ハイセンス(2)	7と8
日立(4)	3と4	三洋(1)	6と1	ハイセンス(3)	7と9
SONY(1)	3と5	三洋(2)	6と2	EPSON	8と1
SONY(2)	3と6	三洋(3)	6と3	FUNAI(2)	8と2

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。 ●同メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。 ●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。 ●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- STBリモコンの **電源** ボタンを押してください。
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- STBリモコンの **電源** ボタンを押してください。

入力を切り換える。

- リモコンの **入力切** ボタンで  に切り換えてください。
※STBリモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

STB(セットトップボックス)リモコン



④ STBを見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見る時

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 あ NHK総合	7 ま テレビ大阪
2 か NHK Eテレ	8 や カンテレ
3 さ サンテレビ※	9 ら 奈良テレビ
4 た MBSテレビ	10 は 読売テレビ
5 な 京都テレビ	11 わん KCNファミリーチャンネル
6 は ABCテレビ	12 じ KCNスポーツ&カルチャー

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※サンテレビはSTBでの受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見る時

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 あ NHK BS	7 ま BSテレ東
2 か BSフジ	8 や BSフジ 4K
3 さ WOWOW (別途有料)	9 ら WOWOW4K (別途有料)
4 た BS日テレ	10 は BS10
5 な BS朝日	11 わん BS11 イレブン
6 は BS-TBS	12 じ BS12 トゥエルビ

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
◆以下のチャンネルは「3桁入力」で選択してください。
放送大学* → [231] [232] J:COM BS → [260]
BSよしもと → [265]
*KCNのBSバススルーサービスのご利用が必要です。

BS4K放送を見る時

BS4K ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 あ NHK BSP4K	7 ま BSテレ東 4K
2 か BSフジ 4K	8 や BSフジ 4K
3 さ WOWOW4K (別途有料)	9 ら WOWOW4K (別途有料)
4 た BS日テレ 4K	10 は BS10
5 な BS朝日 4K	11 わん ショップチャンネル 4K*
6 は BS-TBS 4K	12 じ 4K QVC*

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※KCNのBSバススルーサービスのご利用が必要です。

CSデジタル放送を見る時

お好みチャンネルを設定している場合は

CATV ボタンを押して、**1**～**12**の数字ボタンを押してください。

設定済みのCSデジタル放送を見ることができます。それ以外のCSデジタル放送を見る時は、

CATV ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】140chを見る時

CATV ボタンを押して、

3桁入力 ボタンを押し、

1 → **4** → **10** と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
●4Kプライムコース、4Kスタンダードコース、4KセレクトA/B/Cコース、4Kベーシックコースをご利用の場合は、100番台のチャンネルでご視聴して下さい。

★ 各放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。

テレビの音量が調整できます。
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

※ケーブルガイドは、4KセレクトA/B/Cコース、4Kベーシックコース、地デジ・BSコース、地デジコースには送付しません。

ケーブルテレビを録画する

※番組によっては録画できないものがあります。

① STB 4Kブルーレイ 楽見録 の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

- 番組視聴中に **録画** ボタンを押す。
STB前面に「録画」が表示されます。

リモコン下部のカバーを開けてください。



- 録画の終了方法を選択し **決定** ボタンを押す。



② 番組表から 4Kブルーレイ 楽見録 の内蔵ハードディスクに予約録画するとき

- 番組表** ボタンを押す。
- で番組表から、録画したい番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「番組予約へ」を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「この番組だけを予約する」を選び、**決定** ボタンを押す。

内蔵ハードディスクに3番組を同時録画するとき

トリプルチューナー

※2番組同時録画しながら、別の番組を見ることができます。

- または ② の操作を繰り返し行ってください。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 予約確認 ボタンを押す。
- で予約した番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「修正」または「取り消し」を選び、**決定** ボタンを押す。