

録画内容の取り扱いについて

- ケーブルプラスSTB-2に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ケーブルプラスSTB-2が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

録画した番組を再生する

① **録画一覧** ボタンを押す。

●録画一覧画面が表示されます。

② **左** ボタンで録画した番組へ移動。

③ **上** で録画した番組を選ぶ。

④ **決定** ボタンを押す。

●再生を中止する場合は **停止** ボタンを押してください。

録画した番組を消去する

① **録画一覧** ボタンを押す。

② **左** ボタンで録画した番組へ移動。

③ **上** で番組を選び

④ **黄** ボタンを押す。

⑤ **右** で「はい」を選択し **決定** ボタンを押す。

ケーブルプラスSTB-2リモコンのテレビに合わせたメーカー設定

ケーブルプラスSTB-2リモコンで手持ちのテレビの電源の入れ、入力切替、音量調整などの操作をすることが出来ます。

ケーブルプラスSTB-2リモコンの **TV電源** ボタンを押したまま → 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック 1	10 と 1	日立 2	5 と 2	ハイセンス3	7 と 4
パナソニック 2	10 と 2	日立 3	5 と 3	ハイセンス4	7 と 5
パナソニック 3	10 と 3	日立 4	5 と 4	パイオニア	8 と 1
パナソニック 4	10 と 4	LG	6 と 1	アイリスオーヤマ1	8 と 2
パナソニック 旧	10 と 5	ユニデン	6 と 2	アイリスオーヤマ2	8 と 3
Sony 1	1 と 1	DXアンテナ	6 と 3	アイリスオーヤマ3	8 と 4
Sony 2	1 と 2	オリオン	6 と 4	三洋 1	9 と 1
シャープ 1	2 と 1	ハイセンス	6 と 5	三洋 2	9 と 2
シャープ 2	2 と 2	ユニテック	6 と 6	三洋 3	9 と 3
シャープ 3	2 と 3	ピクセラ	6 と 7	三洋 4	9 と 4
東芝	3 と 1	PHILIPS	6 と 8	フナイ	9 と 5
三菱 1	4 と 1	NEC	6 と 9	富士通ゼネラル	9 と 6
三菱 2	4 と 2	Byd:sign	6 と 10	アイワ	9 と 7
三菱 3	4 と 3	ビクター	7 と 1	Samsung	9 と 8
三菱 4	4 と 4	Dynaconnective	7 と 2	フナイ 4K	9 と 9
日立 1	5 と 1	ハイセンス2	7 と 3		

4K

KCN
近鉄ケーブルネットワーク

かんたん
操作ガイド
ケーブルプラスSTB-2

保存版

リモコンはケーブルプラスSTB-2またはテレビに向けて操作してください。

取扱説明書は、リモコンの **スタート** → **ヘルプ** でごらんください。

KCNへのお問い合わせ 電話番号のご案内

ケーブルテレビの故障など

0120-950-144
(24時間サポート)

有料チャンネルのお申し込み・料金請求など

0120-333-990
(受付時間9:00~17:30)

ケーブルテレビを見る

テレビとケーブルプラスSTB-2の電源を入れてください。


① ケーブルプラスSTB-2リモコンの **TV電源** ボタンを押してください。

※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。

② ケーブルプラスSTB-2リモコンの電源 **電源** ボタンを押してください。

入力を切り換える。

③ リモコンの **入力切** ボタンで

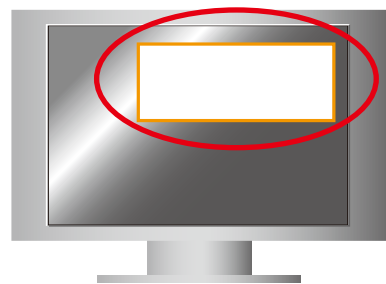

に切り換えてください。

※ケーブルプラスSTB-2リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

ケーブルプラスSTB-2リモコン



④ ケーブルプラスSTB-2を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地デジ ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 → NHK 総合	7 → テレビ大阪
2 → NHK Eテレ	8 → カンテレ
3 → サンテレビ*	9 → 奈良テレビ
4 → MBSテレビ	10 → 読売テレビ
5 → 京都テレビ	11 → KCNファミリーチャンネル
6 → ABCテレビ	12 → KCNスポーツ&カルチャー

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※サンテレビはSTBでの受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見るとき

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 → NHK BS	7 → BSテレ東
2	8 → BSフジ
3	9 → WOWOW (別途有料)
4 → BS日テレ	10 → BS10
5 → BS朝日	11 → BS11 イレブン
6 → BS-TBS	12 → BS12 トゥエルビ

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

◆以下のチャンネルは「3桁入力」で選択してください。
放送大学* → [231] [232] J:COM BS → [260]
BSよしもと → [265]

*KCNのBSバスルーサービスのご利用が必要です。

BS4K放送を見るとき

4K ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 → NHK BSP4K	7 → BSテレ東 4K
2	8 → BSフジ 4K
3	9 → WOWOW4K (別途有料)
4 → BS日テレ 4K	10
5 → BS朝日 4K	11 → ショップチャンネル 4K*
6 → BS-TBS 4K	12 → 4K QVC*

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※KCNのBSバスルーサービスのご利用が必要です。

CSデジタル放送を見るとき

CATV ボタンを押して、3桁入力 ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】140chを見るとき

CATV ボタンを押して、

3桁入力 ボタンを押し、

1 → **4** → **10**

と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは10のボタンを押してください。

- CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
- 4Kコースをご利用の方は100番台のチャンネルでご視聴して下さい。

★ 各放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。

テレビの音量が調整できます。
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスーパーコース、地デジスーパーディズニー 2chコース、4Kベーシックコースには送付しません。

ケーブルテレビを録画する

Ⓐ USBハードディスク(HDD)を使って、
見ている番組を録画するとき

① 番組視聴中に **録画** ボタンを押す。

ケーブルプラスSTB-2
前面に「録画」が表示されます。

② 録画を停止する場合は **停止** ボタンを押す。

※録画している番組が終了しても自動的に停止
しませんので必ず停止ボタンを押してください。



Ⓑ 番組表からUSBハードディスク(HDD)に予約録画するとき

① **番組表** ボタンを押す。

② **決定** ボタンを押す。

③ **決定** ボタンを押す。

④ **決定** ボタンを押す。



ハードディスクドライブ(HDD)に
2番組を
同時録画するとき

ダブルチューナー

※2つのチューナーが搭載されているので
同時に2つの番組を録画できます。

Ⓐ または Ⓑ の操作を
繰り返し行ってください。

※2番組同時録画実行中の別番組は視聴の
み可能です。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

① **番組表** ボタンを押す。

② **決定** ボタンを押す。

③ **決定** ボタンを押す。

④ **決定** ボタンを押す。



※録画するためには、USB3.0のUSBハードディスクが必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。