

テレビステイック専用DIXIM Play STB(セットトップボックス)の設定方法





目次

- (1) テレビスティック専用 DiXiMPlay ご利用にあたっての注意
- (2) テレビスティック専用 DiXiMPlay でアクセスする STB(セットトップボックス)の設定方法
- (3) STB の登録方法—テレビ編
- (4) STB の登録方法—録画編
- (5) STB の登録を削除する方法



(1) テレビスティック専用 DiXiM Play ご利用にあたっての注意

- ・テレビスティック専用 DiXiM Play の動作確認済み機種は、以下の通りです。
ケーブルプラス STB-2(C02AS5)、4K-STB(TZ-LT1500BW)、4K ブルーレイ楽見録(TZ-BT9000BW)
- ・テレビスティック専用 DiXiMPlay の利用場所は宅内の同一ネットワーク環境内に限られます。
- ・テレビスティック専用 DiXiMPlay の利用機器は KCN テレビスティックに限られます。
- ・テレビスティック専用 DiXiM Play では、アクセス先 STB の BS4K 放送 および KCN ファミリー 4K(CATV011)につきましては、ご利用いただけません。
- ・STB 1 台に対してリモート接続できる機器は 1 台のみです。
- ・STB で動画配信アプリ等を起動している場合は、テレビスティック専用 DiXiMPlay をご利用いただけません。
- ・LAN ダビング中はテレビスティック専用 DiXiMPlay をご利用いただけない場合があります。
- ・STB で複数番組を録画している場合、テレビスティック専用 DiXiMPlay で番組(地上・BS・CS・録画番組)をご利用いただけない場合があります。

■ 設定方法や、ご利用方法についてのご相談は

KCN-TV サポート(24 時間サポート)

0120-950-144





(2) テレビスティック専用DiXiM PlayでアクセスするSTB(セットトップボックス)の設定方法

KCNテレビスティックをHDMI入力端子搭載テレビに挿して【DiXiM Playアプリ】を使えば、ご自宅の同一ネットワークに繋がっているSTB(セットトップボックス)や録画機器にアクセスして、テレビ番組(地上波・BS・CS)や録画番組をご視聴いただけます。使用するSTBを登録することで起動する度にSTBを選択する必要がなくなります。

テレビスティック画面	リモコン	操作方法
<p>1 KCNテレビスティックの最初の画面をホーム画面と言います。</p>		<p>ホームボタンで常にこの画面に戻ることができます。</p>
<p>2 テレビスティック専用DiXiM Playは画面中央のアプリエリアにあります。○に移動。●で決定し起動</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の○で操作します。</p> <ul style="list-style-type: none">① 上に移動② 下に移動③ 左に移動④ 右に移動● 決定← 1つ前の画面に戻る
<p>3 起動画面です。</p>		
<p>4 トップ画面です。STBが未登録の状態です。</p>		

(3) STB の登録方法—テレビ編

※本章では、ケーブルプラス STB 2 の登録手順について説明します。Panasonic 製の STB 選択時の表示と違いがあります。ご不明な点は、KCN-TV サポートまでご相談ください。

テレビスティック画面	リモコン	操作方法
1  <p>トップ テレビ 地上デジタル [未登録] BSデジタル [未登録] ケーブルTV [未登録] 録画 録画番組 [未登録]</p> <p>トップ画面から地上デジタルに STB を登録します。 「地上デジタル」が緑で選択されている状態で●で決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の で操作します。</p> <div style="border: 2px solid #0070C0; padding: 5px; text-align: center;"> ● 決定 </div>
2  <p>セットトップボックス STB TZ-LT1500 STB TZ-LT1000 ケーブルプラスSTB-2 ケーブルプラスSTB</p> <p>ご自宅のネットワーク内に設置されている リモート機器一覧が表示されます。</p>		
3  <p>セットトップボックス STB TZ-LT1500 STB TZ-LT1000 ケーブルプラスSTB-2 ケーブルプラスSTB</p> <p>登録を希望するSTBを選択。●で決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の で操作します。</p> <div style="border: 2px solid #0070C0; padding: 5px; text-align: center;"> ① と ② で 上下に移動 ● 決定 </div>
4  <p>緑画一覧 地上デジタル BSデジタル JCHITS CATV</p> <p>STBにアクセスできました。地上デジタルを選択し●で決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の で操作します。</p> <div style="border: 2px solid #0070C0; padding: 5px; text-align: center;"> ① と ② で 上下に移動 ● 決定 </div>

(3) STB の登録方法—テレビ編

テレビスティック画面	リモコン	操作方法
<p>5</p> <p>地上デジタルの一覧が表示されます。 この画面の状態で④を押します。</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の で操作します。</p> <p>④を押す</p>
<p>6</p> <p>+ [地上デジタル]に登録 が選択された状態で ● 決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の で操作します。</p> <p>①と②で 上下に移動 ● 決定</p>
<p>7</p> <p>地上デジタルの下段の【未登録】が消え、登録完了です。</p>		<p>← を押して トップ画面に戻る</p>

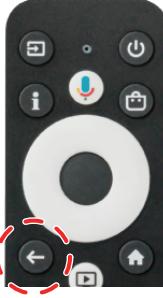
「BS デジタル」と「ケーブル TV」も同じように繰り返すことで STB の登録ができます

(4) STB の登録方法—録画編

※本章では、ケーブルプラス STB 2 の登録手順について説明します。Panasonic 製の STB 選択時の表示と違いがあります。ご不明な点は、KCN-TV サポートまでご相談ください。

テレビスティック画面	リモコン	操作方法
<p>1</p>  <p>録画番組にSTBを登録していきます。 「録画番組」が緑で選択されている状態で  決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の  で操作します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 上に移動 ② 下に移動 ③ 左に移動 ④ 右に移動 ● 決定 ← 1つ前の画面に戻る
<p>2</p>  <p>登録を希望するSTBを選択。  決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の  で操作します。</p> <p>① と ② で 上下に移動 ● 決定</p>
<p>3</p>  <p>録画一覧を選択。  決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の  で操作します。</p> <p>① と ② で 上下に移動 ● 決定</p>
<p>4</p>  <p>STBにアクセスできました。録画一覧が表示されます。 この画面の状態で、④を押します。</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の  で操作します。</p> <p>④を押す</p>

(4) STB の登録方法—録画編

テレビスティック画面	リモコン	操作方法
<p>5</p>  <p>+ [録画番組]に登録 が選択された状態で  決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の  で操作します。</p> <p>① と ② で 上下に移動 ● 決定</p>
<p>6</p>  <p>録画番組の下段に【未登録】が消え、登録完了です。</p>		<p> を押して トップ画面に戻る</p>

(5) STB の登録を削除する方法

- 各項目に登録されている STB の情報が一括で削除されます。個別で削除することはできませんのでご注意ください。

テレビスティック画面	リモコン	操作方法
<p>1</p>  <p>トップ画面の状態でこの画面の状態で③を押します。</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の で操作します。</p> <p>③を押す</p>
<p>2</p>  <p>左の項目から「設定」を選択し ● で決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の で操作します。</p> <p>①と②で 上下に移動 ● 決定</p>
<p>3</p>  <p>問題解決オプションを選択し ● で決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の で操作します。</p> <p>①と②で 上下に移動 ● 決定</p>
<p>4</p>  <p>「登録情報を削除する」を選択し ● で決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の で操作します。</p> <p>①と②で 上下に移動 ● 決定</p>

(5) STB の登録を削除する方法

テレビスティック画面	リモコン	操作方法
<p>5</p>  <p>「登録情報を削除しますか?」に対して 「OK」を選択し ● で決定</p>		<p>画面の移動はリモコン中央の ● で操作します。</p> <p>③と④で 左右に移動 ● 決定</p>
<p>6</p>  <p>各項目の下段に【未登録】が表示され、削除完了です。</p>		<p>← を押して トップ画面に戻る</p>

■ 設定方法や、ご利用方法についてのご相談は

KCN-TV サポート(24 時間サポート)

0120-950-144

KCN