## 録画した番組を再生する




❶ 録画一覧 ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。




❷ ▲▼ で録画した番組を選ぶ。

❸ 決定 ボタンを押す。
●再生を中止する場合は ■停止 ボタンを押してください。

## 録画した番組を消去する




❶ 録画一覧 ボタンを押す。

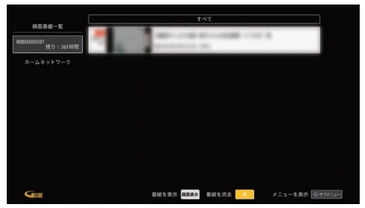

❷ ◀▶ で消去したい番組を選ぶ。

❸ 黄 ボタンを押す。

❹ ◀▶ で「はい」を選択し 決定 ボタンを押す。



### 録画内容の取り扱いについて

●ケーブルプラスSTB-2に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
●ケーブルプラスSTB-2が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

### 故障かな?と思ったら…

| 症　状 | 確　認　事　項 |
|---|---|
| テレビが映らない | ●テレビの電源が入っていますか?<br>●入力切換を確認されましたか?(2ページ目ケーブルテレビを見る③入力を切り換える。をご確認ください。)<br>●ケーブルプラスSTB-2にケーブルが正しく接続されていますか? |
| 画面サイズが変わる | ●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。 |
| リモコン操作ができない | ●電池が消耗していませんか?<br>●電池が正しく入っていますか?<br>●ケーブルプラスSTB-2またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか? |
| その他 不具合 | ●ケーブルプラスSTB-2本体前面部右部分にリセットボタンが付いております。<br>何らかの不具合が生じた際には、押してください。※録画が中断されます。 |

利用時間外にアップデート等を行う場合があるため、お出かけや就寝時には、「スタンバイ(電源ランプがオレンジ点灯)」状態をお勧めいたします。

**お困りのときは、KCN FAQで検索できます**

操作方法や「故障かな?」と思ったときの解決方法を掲載しています。
▶ スマートフォンで右のQRコードを読み取ってください



KCN 近鉄ケーブルネットワーク

# かんたん操作ガイド
# STB(セットトップボックス)
## ケーブルプラスSTB-2

### ケーブルプラスSTB-2のリモコンでテレビを操作

ケーブルプラスSTB-2リモコンで、お手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、音量調整などの操作をすることができます。

ケーブルプラスSTB-2 リモコンの TV電源 ボタンを 押したまま ➡ 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。

| テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック 1 | 10 と 1 | 日立 2 | 5 と 2 | ハイセンス3 | 7 と 4 |
| パナソニック 2 | 10 と 2 | 日立 3 | 5 と 3 | ハイセンス4 | 7 と 5 |
| パナソニック 3 | 10 と 3 | 日立 4 | 5 と 4 | パイオニア | 8 と 1 |
| パナソニック 4 | 10 と 4 | LG | 6 と 1 | アイリスオーヤマ1 | 8 と 2 |
| パナソニック 旧 | 10 と 5 | ユニデン | 6 と 2 | アイリスオーヤマ2 | 8 と 3 |
| Sony 1 | 1 と 1 | DXアンテナ | 6 と 3 | アイリスオーヤマ3 | 8 と 4 |
| Sony 2 | 1 と 2 | オリオン | 6 と 4 | 三洋 1 | 9 と 1 |
| シャープ 1 | 2 と 1 | ハイセンス | 6 と 5 | 三洋 2 | 9 と 2 |
| シャープ 2 | 2 と 2 | ユニテク | 6 と 6 | 三洋 3 | 9 と 3 |
| シャープ 3 | 2 と 3 | ピクセラ | 6 と 7 | 三洋 4 | 9 と 4 |
| 東芝 | 3 と 1 | PHILIPS | 6 と 8 | フナイ | 9 と 5 |
| 三菱 1 | 4 と 1 | NEC | 6 と 9 | 富士通ゼネラル | 9 と 6 |
| 三菱 2 | 4 と 2 | Byd:sign | 6 と 10 | アイワ | 9 と 7 |
| 三菱 3 | 4 と 3 | ビクター | 7 と 1 | Samsung | 9 と 8 |
| 三菱 4 | 4 と 4 | Dynaconnective | 7 と 2 | フナイ 4K | 9 と 9 |
| 日立 1 | 5 と 1 | ハイセンス2 | 7 と 3 | | |

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。
●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

●リモコン交換等の際にはケーブルプラスSTB-2とペアリングが必要です。下記に従ってペアリングを行ってください。




①ペアリングボタンを3秒以上押します。




②状態ランプが緑点滅します。




③ スタート ボタン、d ボタンを同時に3秒以上押します。

# ケーブルテレビを見る

## テレビとケーブルプラスSTB-2の電源を入れてください。

❶ ケーブルプラスSTB-2リモコンの TV電源 ボタンを押してください。

※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。

❷ ケーブルプラスSTB-2リモコンの電源 ボタンを押してください。

## 入力を切り換える。

❸ リモコンの 入力切換 ボタンで



に切り換えてください。

※ケーブルプラスSTB-2リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

★ チャンネル 各放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。

＋音量－ テレビの音量が調整できます。

※ケーブルプラスSTB-2で音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

ケーブルプラスSTB-2リモコン




## ❹ケーブルプラスSTB-2を見たいチャンネルに合わせてください。

### 地上デジタル放送を見るとき

地デジ ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | | リモコン番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NHK 総合 | 7 | テレビ大阪 |
| 2 | NHK Eテレ | 8 | カンテレ |
| 3 | サンテレビ※ | 9 | 奈良テレビ |
| 4 | MBSテレビ | 10 | 読売テレビ |
| 5 | KBS京都 | 11 | KCNファミリーチャンネル |
| 6 | ABCテレビ | 12 | KCNスポーツ&カルチャー |

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※サンテレビはSTBでの受信に限り視聴可能です。

### BS4K放送を見るとき

4K ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | | リモコン番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NHK BSP4K | 7 | BSテレ東 4K |
| 2 | | 8 | BSフジ 4K |
| 3 | | 9 | |
| 4 | BS日テレ 4K | 10 | |
| 5 | BS朝日 4K | 11 | ショップチャンネル 4K※ |
| 6 | BS-TBS 4K | 12 | 4K QVC※ |

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※KCNのBSパススルーサービスのご利用が必要です。

### BSデジタル放送を見るとき

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | | リモコン番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NHK BS | 7 | BSテレ東 |
| 2 | | 8 | BSフジ |
| 3 | | 9 | WOWOW（別途有料） |
| 4 | BS日テレ | 10 | BS10 |
| 5 | BS朝日 | 11 | BS11イレブン |
| 6 | BS-TBS | 12 | BS12トゥエルビ |

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

◆以下のチャンネルは「3桁入力」で選択してください。
J:COM BS →[260] BSよしもと →[265]
放送大学* →TVでのみ番組表から選択し、視聴が可能です。

＊KCNのBSパススルーサービスのご利用が必要です。

### CSデジタル放送を見るとき

CATV ボタンを押して、3桁入力 ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】140chを見るとき CATV ボタンを押して、3桁入力 ボタンを押し、

1 → 4 → 10 と、数字ボタンを続けて押してください。（5秒以内に押してください）

0を入力するときは10のボタンを押してください。

### KCNホームページ チャンネル表

●チャンネル名
●チャンネル番号 を確認することができます

# ケーブルテレビを録画する

## Ⓐ USB外付けハードディスクを使って 見ている番組を録画するとき

※番組によっては録画できないものがあります。

❶ 番組視聴中に ●録画 ボタンを押す。

ケーブルプラスSTB-2前面に［録画］が表示されます。

❷ 録画を停止する場合は ■停止 ボタンを押す。




## Ⓑ 番組表から録画するとき




❶ 番組表 ボタンを押す。

❷ ◆◆◆◆で番組表から、録画したい番組を選び、決定 ボタンを押す。

❸ ◆◆◆◆で「録画予約」を選び、決定 ボタンを押す。

※放送中の番組の際は表記が異なります。

## 2番組を同時録画するとき

Ⓐ または Ⓑ の操作を繰り返し行ってください。

2番組同時録画しながら、別の番組を見ることができます。

## 予約録画を取り消すまたは変更するとき




❶ 番組表 ボタンを押す。

❷ ◆◆◆◆で予約した番組を選び、決定 ボタンを押す。

❸ ◆◆◆◆で「録画予約変更/取消」を選び、決定 ボタンを押す。

❹ 「録画予約を削除」を選び、決定 ボタンを押す。



ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ KCN-TVサポート 0120-950-144（24時間サポート）

※録画するためには、USB外付けハードディスクの接続が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。