
## 録画した番組を再生する



❶ 録画一覧 ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。

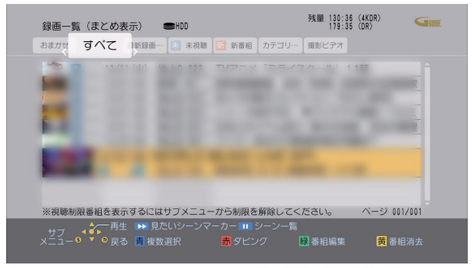


※実際の画面と異なる場合がございます。

❷ ▲▼ で録画した番組を選ぶ。
❸ 決定 ボタンを押す。
●再生を中止する場合は 停止 ボタンを押してください。

## 録画した番組を消去する



❶ 録画一覧 ボタンを押す。
❷ ▲▼ で番組を選び 黄 ボタンを押す。
❸ ◀▶ でカーソルを「消去」に合わせて 決定 ボタンを押す。




※実際の画像と異なる場合がございます。

### 録画内容の取り扱いについて

●STB（セットトップボックス）に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
●STB（セットトップボックス）が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

### 故障かな？と思ったら…

| 症　状 | 確　認　事　項 |
|---|---|
| テレビが映らない | ●テレビの電源が入っていますか?<br>●入力切換を確認されましたか?(2ページ目ケーブルテレビを見る③入力を切り換える。をご確認ください。)<br>●STB（セットトップボックス）にケーブルが正しく接続されていますか? |
| 画面サイズが変わる | ●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。 |
| リモコン操作ができない | ●電池が消耗していませんか?<br>●電池が正しく入っていますか?<br>●STB（セットトップボックス）またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか? |
| その他 不具合 | ●STB（セットトップボックス）本体右上部の電源ボタンを3秒間長押しすると、リセットが可能となります。<br>何らかの不具合が生じた際には、押してください。※録画は中断されます。 |

お出かけ前や就寝前には、なるべくSTB（セットトップボックス）の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

**お困りのときは、KCN FAQで検索できます**

操作方法や「故障かな?」と思ったときの解決方法を掲載しています。
▶ スマートフォンで右のQRコードを読み取ってください



KCN 近鉄ケーブルネットワーク

# かんたん操作ガイド
# STB（セットトップボックス）

TZ-BT9000BW

## STB（セットトップボックス）のリモコンでテレビを操作

STB（セットトップボックス）のリモコンで、お手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、音量調整などの操作をすることができます。

STB（セットトップボックス）リモコンの 電源 ボタンを押したまま ➡ 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。

| テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック（新1） | 1 と 1 | パイオニア | 4 と 1 | 三洋（4） | 6 と 4 |
| パナソニック（新2） | 1 と 2 | シャープ（1） | 4 と 5 | NEC（1） | 6 と 5 |
| パナソニック（旧） | 1 と 3 | シャープ（2） | 4 と 6 | NEC（2） | 6 と 6 |
| パナソニック（新3） | 1 と 4 | シャープ（3） | 4 と 7 | AIWA | 7 と 1 |
| パナソニック（新4） | 1 と 5 | シャープ（4） | 4 と 8 | FUNAI（1） | 7 と 2 |
| ビクター | 2 と 1 | 三菱（1） | 5 と 1 | LG | 7 と 3 |
| 東芝（1） | 2 と 5 | 三菱（2） | 5 と 2 | オリオン（1） | 7 と 4 |
| 東芝（2） | 2 と 6 | 三菱（3） | 5 と 3 | オリオン（2） | 7 と 5 |
| 日立（1） | 3 と 1 | 三菱（4） | 5 と 4 | オリオン（3） | 7 と 6 |
| 日立（2） | 3 と 2 | 富士通ゼネラル（1） | 5 と 5 | ハイセンス（1） | 7 と 7 |
| 日立（3） | 3 と 3 | 富士通ゼネラル（2） | 5 と 6 | ハイセンス（2） | 7 と 8 |
| 日立（4） | 3 と 4 | 三洋（1） | 6 と 1 | ハイセンス（3） | 7 と 9 |
| SONY（1） | 3 と 5 | 三洋（2） | 6 と 2 | EPSON | 8 と 1 |
| SONY（2） | 3 と 6 | 三洋（3） | 6 と 3 | FUNAI（2） | 8 と 2 |

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。
●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

# ケーブルテレビを見る

## テレビとSTB（セットトップボックス）の電源を入れてください。

❶ STB（セットトップボックス）リモコンの 電源 ボタンを押してください。

※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。

❷ STB（セットトップボックス）リモコンの電源 ボタンを押してください。

## 入力を切り換える。

❸ リモコンの 入力切換 ボタンで



に切り換えてください。

※STBリモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

★ チャンネル 各放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。

＋ 音量 － テレビの音量が調整できます。

※STB（セットトップボックス）で音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

STB（セットトップボックス）リモコン




## ❹ STBを見たいチャンネルに合わせてください。

### 地上デジタル放送を見るとき

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | | リモコン番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NHK 総合 | 7 | テレビ大阪 |
| 2 | NHK Eテレ | 8 | カンテレ |
| 3 | サンテレビ※ | 9 | 奈良テレビ |
| 4 | MBSテレビ | 10 | 読売テレビ |
| 5 | KBS京都 | 11 | KCNファミリーチャンネル |
| 6 | ABCテレビ | 12 | KCNスポーツ&カルチャー |

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※サンテレビはSTBでの受信に限り視聴可能です。

### BS4K放送を見るとき

BS4K ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | | リモコン番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NHK BSP4K | 7 | BSテレ東 4K |
| 2 | | 8 | BSフジ 4K |
| 3 | | 9 | |
| 4 | BS日テレ 4K | 10 | |
| 5 | BS朝日 4K | 11 | ショップチャンネル 4K※ |
| 6 | BS-TBS 4K | 12 | 4K QVC※ |

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※KCNのBSパススルーサービスのご利用が必要です。

### BSデジタル放送を見るとき

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | | リモコン番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NHK BS | 7 | BSテレ東 |
| 2 | | 8 | BSフジ |
| 3 | | 9 | WOWOW（別途有料） |
| 4 | BS日テレ | 10 | BS10 |
| 5 | BS朝日 | 11 | BS11イレブン |
| 6 | BS-TBS | 12 | BS12トゥエルビ |

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

◆以下のチャンネルは「3桁入力」で選択してください。
J:COM BS →[260]　BSよしもと →[265]
放送大学* →TVでのみ番組表から選択し、視聴が可能です。

＊KCNのBSパススルーサービスのご利用が必要です。

### CSデジタル放送を見るとき

お好みチャンネルを設定している場合は CATV ボタンを押して、1 ～ 12 の数字ボタンを押してください。設定済みのCSデジタル放送を見ることができます。それ以外のCSデジタル放送を見る時は、CATV ボタンを押して、3桁入力 ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】140chを見るとき　CATV ボタンを押して、3桁入力 ボタンを押し、1 → 4 → 10 と、数字ボタンを続けて押してください。（5秒以内に押してください）

0を入力するときは10のボタンを押してください。

### KCNホームページ チャンネル表

●チャンネル名
●チャンネル番号　を確認することができます

# ケーブルテレビを録画する

## Ⓐ STB（セットトップボックス）の内蔵ハードディスクを使って、見ている番組を録画するとき

※番組によっては録画できないものがあります。

❶ 番組視聴中に 録画 ボタンを押す。

STB前面に［録画］が表示されます。

❷ 録画の終了方法を選択し 決定 ボタンを押す。



リモコン下部のカバーを開けてください。




## Ⓑ 番組表から内蔵ハードディスクに予約録画するとき




❶ 番組表 ボタンを押す。

❷ ◆ で番組表から、録画したい番組を選び、決定 ボタンを押す。

❸ ◆ で「番組予約へ」を選び、決定 ボタンを押す。

❹ ◆ で「この番組だけを予約する」を選び、決定 ボタンを押す。

## 内蔵ハードディスクに3番組を同時録画するとき

Ⓐ または Ⓑ の操作を繰り返し行ってください。

3番組録画中は、別の番組の視聴ができません。

## 予約録画を取り消すまたは変更するとき




❶ 予約確認 ■ ボタンを押す。

❷ ◆ で予約した番組を選び、決定 ボタンを押す。

❸ ◆ で「修正」または「取り消し」を選び、決定 ボタンを押す。



ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ　KCN-TVサポート 0120-950-144（24時間サポート）