


録画した番組を再生する


- 録画一覧 ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。

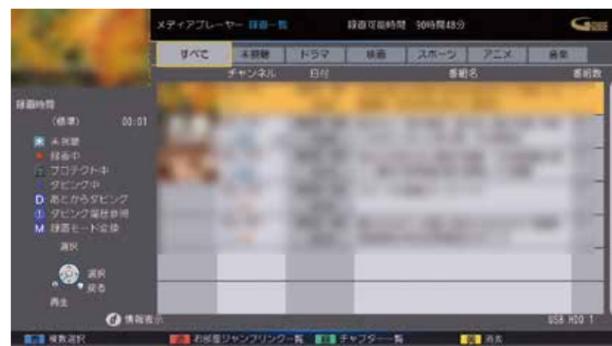

- ↑ ↓ で録画した番組を選ぶ。
- 決定 ボタンを押す。
●再生を中止する場合は 停止 □ ボタンを押してください。

※実際の画像と異なる場合がございます。

テレビと接続する

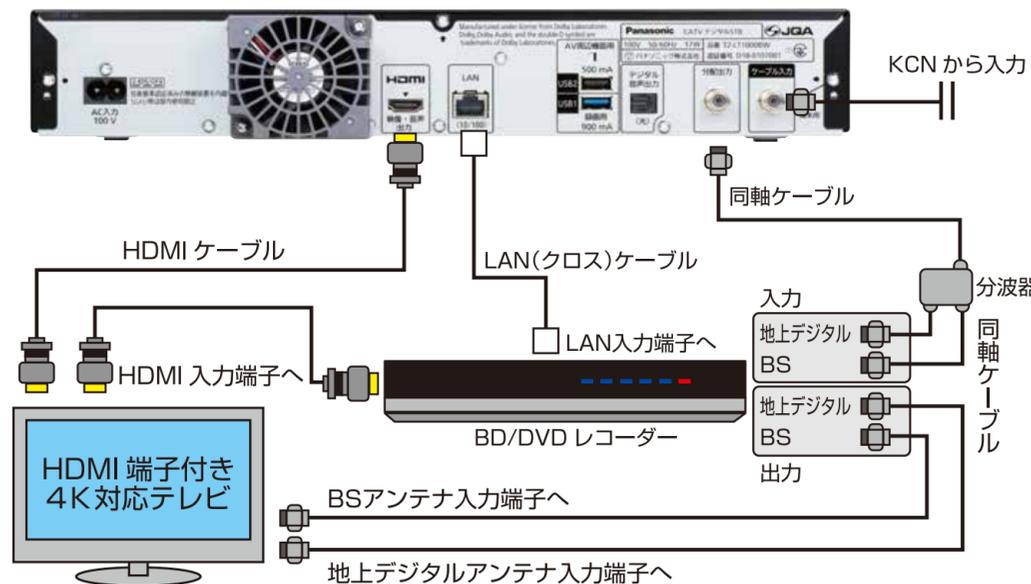

※上図は配線例です。お客様のご使用の録画機器によりましては配線が異なる場合がございます。
※ルータと接続する場合はLAN(ストレート)ケーブルをご使用下さい。


4K

KCN
近鉄ケーブルネットワーク

かんたん操作ガイド

STB(セットトップボックス)
TZ-LT1000BW

保存版

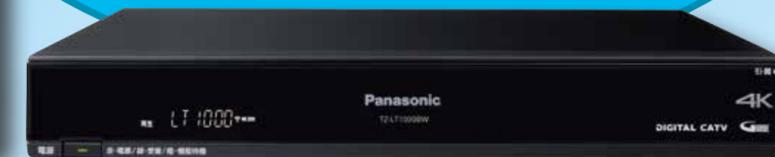

リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していただくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

コース
年 月 日

録画した番組を消去する

- 録画一覧 ボタンを押す。



- ↑ ↓ で番組を選び
2-1 黄色 ボタンを押す。



- ← → でカーソルを「はい」に合わせて 決定 ボタンを押す。



※実際の画像と異なる場合がございます。

録画内容の取り扱いについて

- STB(セットトップボックス)に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- STB(セットトップボックス)が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

●故障かな?と思う前に…

| 症状 | 確認事項 |
|-------------|---|
| テレビが映らない | ●テレビの電源が入っていますか? ●入力切換を確認されましたか?(中面ケーブルテレビを見る③入力切り換える。をご確認ください。) ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか? |
| 画面サイズが変わる | ●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。 |
| リモコン操作ができない | ●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか? |
| その他 不具合 | ●STB(セットトップボックス)本体前面部のフタを開けた部分にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押してください。 図1 と 図2 参照。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> 図1 本体前面部のフタを開けてください。 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> 図2 リセットボタンを押してください。 </div> </div> |

お出かけ前や就寝前は、なるべくSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ

0120-950-144 24時間サポート

STB(セットトップボックス)のリモコンでテレビを操作

STB(セットトップボックス)のリモコンで、お手持ちのテレビの電源の入れ、入力切換、チャンネル選局、音量調整などを操作することができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押したまま 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

| テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す |
|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| パナソニック(新1) | 1 と 1 | パイオニア | 4 と 1 | 三洋(4) | 6 と 4 |
| パナソニック(新2) | 1 と 2 | シャープ(1) | 4 と 5 | NEC(1) | 6 と 5 |
| パナソニック(旧) | 1 と 3 | シャープ(2) | 4 と 6 | NEC(2) | 6 と 6 |
| パナソニック(新3) | 1 と 4 | シャープ(3) | 4 と 7 | AIWA | 7 と 1 |
| パナソニック(新4) | 1 と 5 | シャープ(4) | 4 と 8 | FUNAI(1) | 7 と 2 |
| ビクター | 2 と 1 | 三菱(1) | 5 と 1 | LG | 7 と 3 |
| 東芝(1) | 2 と 5 | 三菱(2) | 5 と 2 | オリオン(1) | 7 と 4 |
| 東芝(2) | 2 と 6 | 三菱(3) | 5 と 3 | オリオン(2) | 7 と 5 |
| 日立(1) | 3 と 1 | 三菱(4) | 5 と 4 | オリオン(3) | 7 と 6 |
| 日立(2) | 3 と 2 | 富士通ゼネラル(1) | 5 と 5 | ハイセンス(1) | 7 と 7 |
| 日立(3) | 3 と 3 | 富士通ゼネラル(2) | 5 と 6 | ハイセンス(2) | 7 と 8 |
| 日立(4) | 3 と 4 | 三洋(1) | 6 と 1 | ハイセンス(3) | 7 と 9 |
| SONY(1) | 3 と 5 | 三洋(2) | 6 と 2 | EPSON | 8 と 1 |
| SONY(2) | 3 と 6 | 三洋(3) | 6 と 3 | FUNAI(2) | 8 と 2 |

- 初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- STB(セットトップボックス)リモコンの**電源** ボタンを押してください。
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- STB(セットトップボックス)リモコンの**電源** ボタンを押してください。

入力を切り換える。

③ リモコンの**入力切換** ボタンで  に切り換えてください。

※STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

STB(セットトップボックス)リモコン



④ STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見る時

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| | | |
|--------|-----|---------------|
| リモコン番号 | 1 あ | NHK総合 |
| | 2 か | NHK Eテレ |
| | 3 き | サンテレビ* |
| | 4 た | MBSテレビ |
| | 5 な | 京都テレビ |
| | 6 は | ABCテレビ |
| | 7 ま | テレビ大阪 |
| | 8 や | カンテレ |
| | 9 や | 奈良テレビ |
| | 10 | 読売テレビ |
| | 11 | KCNファミリーチャンネル |
| | 12 | KCNスポーツ&カルチャー |

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。
※サンテレビはSTB(セットトップボックス)での受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見る時

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| | | |
|--------|-----|----------------|
| リモコン番号 | 1 あ | NHK BS1 |
| | 2 か | |
| | 3 き | NHK BSプレミアム |
| | 4 た | BS日テレ |
| | 5 な | BS朝日 |
| | 6 は | BS-TBS |
| | 7 ま | BSテレ東 |
| | 8 や | BSフジ |
| | 9 や | WOWOW(別途有料) |
| | 10 | スターチャンネル(別途有料) |
| | 11 | BS11 イレブン |
| | 12 | BS12 トゥエルビ |

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。

BS4K放送を見る時

BS4K ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| | | |
|--------|-----|-----------------|
| リモコン番号 | 1 あ | NHK BS4K |
| | 2 か | |
| | 3 き | |
| | 4 た | BS日テレ 4K |
| | 5 な | BS朝日 4K |
| | 6 は | BS-TBS 4K |
| | 7 ま | BSテレ東 4K |
| | 8 や | BSフジ 4K |
| | 9 や | |
| | 10 | ザ・シネマ 4K*(別途有料) |
| | 11 | ショッピングチャンネル 4K* |
| | 12 | 4K QVC* |

●「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。
※KCNのBSパスルーサービスのご利用が必要です。

CSデジタル放送を見る時

お好みチャンネルを設定している場合は**CATV** ボタンを押して、**1**～**12**の数字ボタンを押してください。
設定済みのCSデジタル放送を見ることができます。それ以外のCSデジタル放送を見る時は、**CATV** ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】140chを見る時
CATV ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、**1** → **4** → **10** と、数字ボタンを続けて押してください。(5秒以内に押してください)

0を入力するときは10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
●4Kコースをご利用の方は100番台のチャンネルでご視聴して下さい。

★ 各放送は「チャンネル」ボタンでの順送り選局もできます。  テレビの音量が調整できます。
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。
※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスーパーコース、地デジスーパーディズニー2chコースには送付しません。

ケーブルテレビを録画する

A USB外付けハードディスクを使って、見ている番組を録画するとき

- 番組視聴中に**録画** ボタンを押す。
STB(セットトップボックス)前面に「録画」が表示されます。
- 録画を停止する場合は**停止** ボタンを押す。
※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。



B 番組表からUSB外付けハードディスクに予約録画するとき

- 番組表** ボタンを押す。
-  で番組表から、録画したい番組を選び、**決定** ボタンを押す。
-  で「番組予約へ」を選び、**決定** ボタンを押す。
-  で「予約する」を選び、**決定** ボタンを押す。



USB外付けハードディスクに2番組を同時録画するとき

ダブルチューナー
※2つのチューナーが搭載されているので同時に2つの番組を録画できます。

A または **B** の操作を繰り返し行ってください。
※2番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 予約確認** ボタンを押す。
-  で予約した番組を選び、**決定** ボタンを押す。
-  で「設定変更」または「予約削除」を選び、**決定** ボタンを押す。



※録画するためには、USB-HDDの接続が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。