


録画しながら  
別の番組を見る

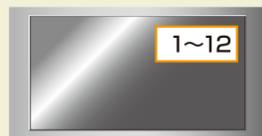

① テレビのリモコンで、  
チャンネルを選んでください。

※STB(セットトップボックス)の番組を  
録画しながら、STB(セットトップボックス)の  
別の番組を見ることはできません。

録画機器を  
再生する

① テレビのリモコンで  
( 入力切換 ・ ビデオ ) ボタンを押して、




に切り換えてください。

② お手持ちの録画機器の再生操作を  
おこなってください。

※詳細はお手持ちの録画機器の取扱説明書を  
ご覧ください。

テレビと  
接続する

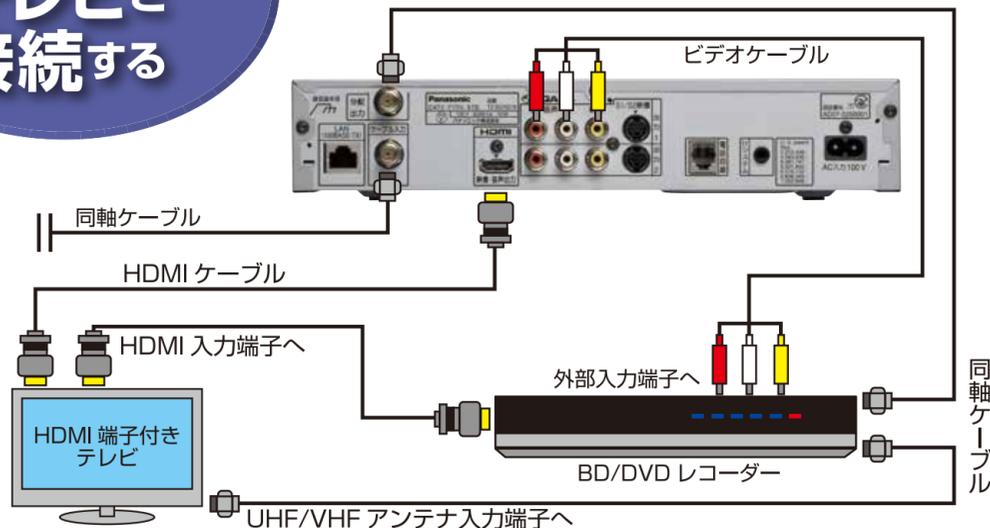

●故障かな?と思う前に…

症状	確認事項
テレビが映らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●テレビの電源が入っていますか?</li> <li>●入力切換を確認されましたか? (中面ケーブルテレビを見る③入力を切り換える。をご確認ください。)</li> <li>●STB(セットトップボックス)が正しく接続されていますか?</li> </ul>
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が消耗していませんか?</li> <li>●電池が正しく入っていますか?</li> <li>●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?</li> <li>●<b>図1</b>のSTB(セットトップボックス)リモコンのテレビ/STB切換スイッチが、テレビになっていませんか? STBへ切り換えてください。</li> <li>●予約録画実行中ではありませんか? ※予約録画を中止したい場合は、本体前面部の電源ボタンを押してください。</li> </ul>
その他 不具合	<ul style="list-style-type: none"> <li>●STB(セットトップボックス)本体前面部にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、<b>リセットボタンを押してください。</b> <b>図2</b>参照。</li> </ul>

ケーブルテレビ視聴後、お出かけ前や就寝前は、なるべくSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ

0120-950-144 24時間サポート

KCNおよびKCN京都(宇治市・城陽市エリア)専用



# かんたん 操作ガイド

STB(セットトップボックス)  
TZ-DCH521

保存版

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用し  
ていただくためのものですが、別冊子の取扱説明  
書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細  
につきましては取扱説明書をご覧ください。



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

## STB(セットトップボックス)のリモコンでテレビを操作

STB(セットトップボックス)のリモコンで、お手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、チャンネル選  
局、音量調整などを操作することができます。

- STB(セットトップボックス)リモコンのテレビ/STB切換スイッチを「テレビ」側に切り換える。
- STB(セットトップボックス)リモコンの電源ボタンを押したまま、下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	日立(6)	9と2	富士通ゼネラル(1)	5と5
パナソニック(新2)	1と2	SONY(1)	3と5	富士通ゼネラル(2)	5と6
パナソニック(旧)	1と3	SONY(2)	3と6	三洋(1)	6と1
パナソニック(地上D1)	1と4	パイオニア	4と1	三洋(2)	6と2
パナソニック(地上D2)	1と5	シャープ(1)	4と5	三洋(3)	6と3
ビクター	2と1	シャープ(2)	4と6	三洋(4)	6と4
東芝	2と5	シャープ(3)	4と7	NEC(1)	6と5
日立(1)	3と1	シャープ(4)	4と8	NEC(2)	6と6
日立(2)	3と2	三菱(1)	5と1	AIWA	7と1
日立(3)	3と3	三菱(2)	5と2	FUNAI	7と2
日立(4)	3と4	三菱(3)	5と3		
日立(5)	9と1	三菱(4)	5と4		

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時には再度設定が必要となります。●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

# ケーブルテレビを見る

## テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- STB(セットトップボックス)リモコンの **テレビ電源** ボタンを押してください。  
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押してください。

★操作をはじめる前にSTB(セットトップボックス)リモコンのテレビ/STB切替スイッチが**STB**になっていることを確認してください。



## 入力を切り換える。

- リモコンの **入力切替** ボタンで  に切り換えてください。

※STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。



## 4 STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

### 地上デジタル放送を見るとき

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 あ (NHK総合)	7 ま (テレビ大阪)
2 か (NHK Eテレ)	8 や (カンテレ)
3 さ (サンテレビ)	9 ら (奈良テレビ)
4 た (MBSテレビ)	10 の (読売テレビ)
5 な (京都テレビ)	11 ひ (KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル)
6 は (ABCテレビ)	12 じ ( )

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。  
※サンテレビはSTB(セットトップボックス)での受信に限り視聴可能です。

### BSデジタル放送を見るとき

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 あ (NHK BS1)	7 ま (BSテレ東)
2 か (BSフジ)	8 や (BSフジ)
3 さ (NHK BSプレミアム)	9 ら (WOWOW (別途有料))
4 た (BS日テレ)	10 の (スター・チャンネル (別途有料))
5 な (BS朝日)	11 ひ (BS11 イレブン)
6 は (BS-TBS)	12 じ (BS12 トウエルビ)

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

★地上デジタル放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。  
テレビの音量が調整できます。  
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。


### CSデジタル放送を見るとき

お好みチャンネルを設定している場合は **CATV** ボタンを押して、1～12の数字ボタンを押してください。設定済みのCSデジタル放送を見ることが出来ます。それ以外のCSデジタル放送を見る時は、**CATV** ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

**【例】250chを見る時**  
**CATV** ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、**2** → **5** → **10** と、数字ボタンを続けて押してください。(5秒以内に押してください)

0を入力するときは10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。  
※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスーパーコース、地デジスーパーディズニー2chコースには送付しません。

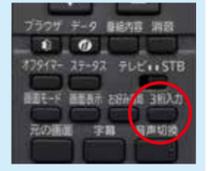

# ケーブルテレビを録画する

## STB(セットトップボックス)を使ってお手持ちの録画機器に見ている番組を録画するとき

- 録画機器の電源を入れる。
- 録画機器のリモコンの( **チャンネル** ・ **入力切替** ) ボタンを押して、ビデオの表示を( **L** ・ **外部** ) にします。  
  
チャンネル表示が録画したいチャンネルになっているか確認してください。
- 録画機器の録画ボタンを押して録画してください。

※STB(セットトップボックス)の番組を録画しながら、STB(セットトップボックス)の別の番組を見ることはできません。  
※番組によっては録画できないものがあります。  
※予約録画実行中はリモコンの操作ができなくなります。  
※このSTB(セットトップボックス)自体には録画機能がないため、ダビング10には対応しておりません。

## 番組表から予約録画するとき

- ※予約録画には、STB(セットトップボックス)とお手持ちの録画機器の両方の予約設定が必要となります。
- 番組表 ボタンを押す。
  - 番組表から、録画したい番組を選び、**決定** ボタンを押す。
  - 「かんたん予約」を選び、**決定** ボタンを押す。
  - お手持ちの録画機器の予約録画操作で、予約録画したい番組の日付、開始・終了時刻を設定する。録画チャンネルは( **L** ・ **外部** ) にする。  
録画機器側の予約録画設定はお手持ちの録画機器の取扱説明書をご覧ください。

## 予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 番組表 ボタンを押す。
- 予約した番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- 「予約削除」または「設定変更」を選び、**決定** ボタンを押す。