

コース

年 月 日

楽見録
DX(デラックス)



かんたん 操作ガイド

STB(セットトップボックス)
TZ-HDT621PW

保存版

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していたためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

KCNへのお問い合わせ 電話番号のご案内

ケーブルテレビの
故障など

0120-950-144
(24時間サポート)

有料チャンネルの
お申し込み・料金請求など

0120-333-990
(受付時間9:00~21:00(日祝は17:30まで))

STB(セットトップボックス)とB-CASカード/C-CASカードについて

- STB(セットトップボックス)(リモコン、付属品含む)とCASカードは、ご加入の期間に限りお貸しするものです。ご解約の際はご返却いただけます。
- STB(セットトップボックス)にはB-CAS(ビーキャス)カードとC-CAS(シーキャス)カードという2枚のカードが挿入されています。B-CASカードは地上デジタル放送および、BSデジタル放送を視聴するためのカードで、C-CASカードはデジタルCATV(CS)放送を視聴するためのカードです。この2枚のカードが正しく挿入されていないと、デジタル放送が視聴できませんので、カードは抜かないでください。
※お客様の過失によるSTB(セットトップボックス)(リモコン、付属品含む)および、CASカードの損傷または紛失の場合は、別途費用をご負担いただけます。予めご了承ください。

STB(セットトップボックス)リモコンの テレビに合わせた メーカー設定

STB(セットトップボックス)リモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。

STB(セットトップボックス)リモコンの **テレビ電源** ボタンを押したまま → 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	パイオニア	4と1	三洋(4)	6と4
パナソニック(新2)	1と2	シャープ(1)	4と5	NEC(1)	6と5
パナソニック(旧)	1と3	シャープ(2)	4と6	NEC(2)	6と6
パナソニック(新3)	1と4	シャープ(3)	4と7	AIWA	7と1
パナソニック(新4)	1と5	三菱(1)	5と1	FUNAI	7と2
ビクター	2と1	三菱(2)	5と2	LG	7と3
東芝	2と5	三菱(3)	5と3	オリオン(1)	7と4
日立(1)	3と1	三菱(4)	5と4	オリオン(2)	7と5
日立(2)	3と2	富士通ゼネラル(1)	5と5	オリオン(3)	7と6
日立(3)	3と3	富士通ゼネラル(2)	5と6	ハイセンス(1)	7と7
日立(4)	3と4	三洋(1)	6と1	ハイセンス(2)	7と8
SONY(1)	3と5	三洋(2)	6と2	ハイセンス(3)	7と9
SONY(2)	3と6	三洋(3)	6と3	EPSON	8と1

- 初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

●故障かな?と思う前に...

症状	確認事項
テレビが映らない	●テレビの電源が入っていますか? ●入力切替を確認されましたか?(中面ケーブルテレビを見る③入力を切り換える。をご確認ください。) ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?
その他 不具合	●STB(セットトップボックス)本体前面部のフタを開けた部分にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押してください。 図1 と 図2 参照。



図1 本体前面部のフタを開けてください。



図2 リセットボタンを押してください。

ケーブルテレビ視聴後、お出かけ前や就寝前は、なるべくSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

録画した番組を 再生する

- 1 **録画一覧** ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。



- 2 **決定** ボタンを押す。
●再生を中止する場合は **停止** ボタンを押してください。




録画した番組を 消去する

- 1 **録画一覧** ボタンを押す。

- 2 **決定** ボタンを押す。
●黄色 ボタンを押す。

- 3 **決定** ボタンを押す。
●「はい」を選択し **決定** ボタンを押す。

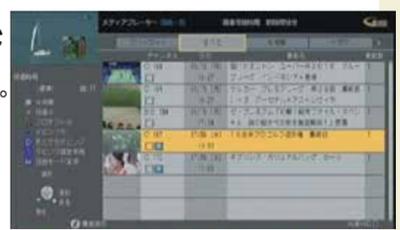

録画内容の取り扱いについて


- STB(セットトップボックス)に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- STB(セットトップボックス)が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押してください。
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押してください。

入力を切り換える。

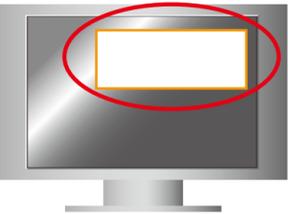- リモコンの **入力切換** ボタンで  に切り換えてください。
※STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

STB(セットトップボックス)リモコン



4 STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 あ	7 ま
2 か	8 や
3 さ	9 ら
4 た	10
5 な	11
6 は	12

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※サンテレビはSTB(セットトップボックス)での受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見るとき

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号
1 あ	7 ま
2 か	8 や
3 さ	9 ら
4 た	10
5 な	11
6 は	12

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

CSデジタル放送を見るとき

お好みチャンネルを設定している場合は **CATV** ボタンを押して、**1** ~ **12** の数字ボタンを押してください。設定済みのCSデジタル放送を見ることができます。それ以外のCSデジタル放送を見る時は、**CATV** ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見る時

CATV ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、**2** **か** **ABC** → **5** **な** **JKL** → **10** **の** **記号** と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスーパーコース、地デジスーパーディズニー2chコースには送付しません。

★ **地上デジタル放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。**
テレビの音量が調整できます。
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

ケーブルテレビを録画する


A STB(セットトップボックス)の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

- 番組視聴中に **録画** ボタンを押す。
STB(セットトップボックス)前面に[録画]が表示されます。
- 録画を停止する場合は **停止** ボタンを押す。
※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。



B 番組表から の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)に予約録画するとき

- 番組表** ボタンを押す。
- で番組表から、録画したい番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「番組予約」を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「予約する」を選び、**決定** ボタンを押す。

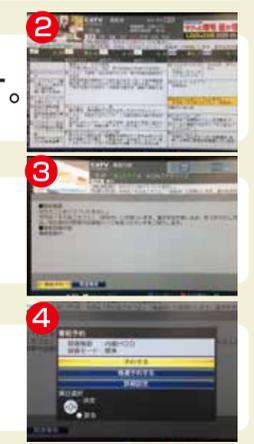

ハードディスクドライブ(HDD)に2番組を同時録画するとき

ダブルチューナー
※2つのチューナーが搭載されているので同時に2つの番組を録画できます。

A または B の操作を繰り返し行ってください。
※2番組同時録画実行中の別番組は視聴のみ可能です。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 番組表** ボタンを押す。
- で予約した番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「予約削除」または「設定変更」を選び、**決定** ボタンを押す。



※「楽見録DX」JTZ-HDT621PWはUSB端子がついておりますので、外付けUSB対応ハードディスクドライブとの接続が可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。