



録画した番組を再生する

- 録画一覧 ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。
- ↑ ↓ で録画した番組を選ぶ。
- 決定 ボタンを押す。
●再生を中止する場合は 停止 □ ボタンを押してください。

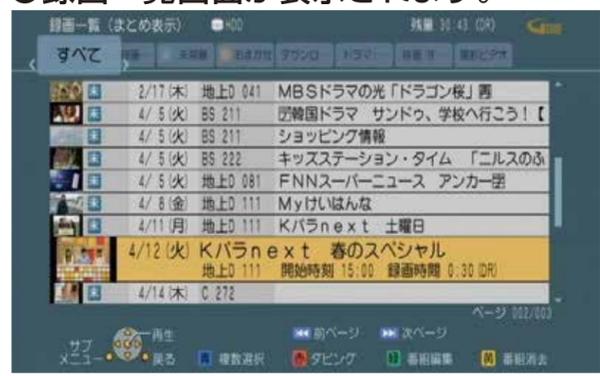

※実際の画像と異なる場合がございます。

テレビと接続する

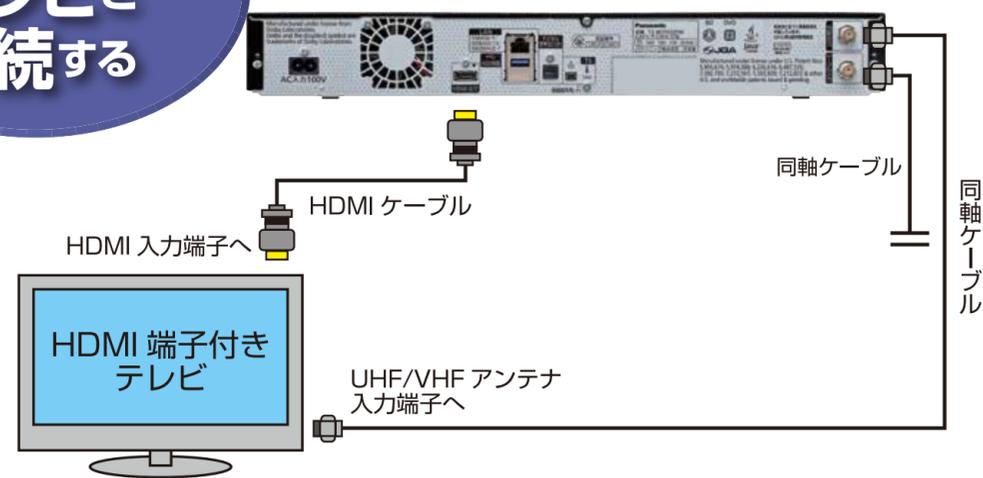

お好みチャンネルの設定

CSデジタル放送ワンタッチ選局 KCN/KCN京都ではSTB(セットトップボックス)の初回設定時に以下のチャンネルをお好みチャンネルとして設定しています。お客様ご自身でお好みチャンネルの選局を変更される場合は、取扱説明書をご確認ください。
※以下はHDのチャンネル番号のみ記載しています。

CATV ボタンを押し、以下の **1** ~ **12** の数字ボタンを押して選局してください。

| | | | | | |
|----|-----------------------|----|----------------------|----|---------------------------------|
| 1 | スカイA(147ch) | 2 | GAORA SPORTS(146ch) | 3 | J SPORTS 1 HD(168ch) |
| 4 | ムービープラス(122ch) | 5 | 日本映画専門チャンネルHD(125ch) | 6 | 時代劇専門チャンネルHD(159ch) |
| 7 | 女性チャンネルLaLa TV(123ch) | 8 | スーパー!ドラマTV(124ch) | 9 | MUSIC ON!TV(エムオン)(162ch) |
| 10 | FOXムービー(194ch) | 11 | AXN ミステリー(153ch) | 12 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ(134ch) |

●故障かな?と思う前に…

| 症状 | 確認事項 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テレビが映らない | ●テレビの電源が入っていますか? ●入力切替を確認されましたか?(中面ケーブルテレビを見る③入力切り換える。をご確認ください。) ●STB(セットトップボックス)にケーブルが正しく接続されていますか? |
| 画面サイズが変わる | ●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。 |
| リモコン操作ができない | ●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●STB(セットトップボックス)またはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか? |
| その他 不具合 | ●その他何らかの不具合が生じた際には、以下の操作を行ってください。 ①STB(セットトップボックス)の電源を押し、電源を切る。 ●切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的に切れます。(または、電源コードをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む) ②STB(セットトップボックス)の電源を押し電源を入れる。 |



ケーブルテレビ視聴後、お出かけ前や就寝前は、なるべくSTB(セットトップボックス)の電源をお切り頂きますようお願いいたします。

ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ

0120-950-144 24時間サポート

KCNおよびKCN京都(宇治市・城陽市エリア)専用

ブルーレイ 楽見録DX

KCN 近畿日本鉄道グループの情報通信企業
KCN京都 株式会社 KCN京都

かんたん操作ガイド

STB(セットトップボックス) TZ-BDT920PW

保存版

本ガイドはSTB(セットトップボックス)を使用していたためのもので、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋です。詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。



リモコンはSTB(セットトップボックス)またはテレビに向けて操作してください。

STB(セットトップボックス)のリモコンでテレビを操作

STB(セットトップボックス)リモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。



STB(セットトップボックス)リモコンの **電源** ボタンを押したまま、下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

| テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| パナソニック(新1) | 1と1 | SONY(1) | 3と5 | 富士通ゼネラル(2) | 5と6 |
| パナソニック(新2) | 1と2 | SONY(2) | 3と6 | 三洋(1) | 6と1 |
| パナソニック(旧) | 1と3 | パイオニア | 4と1 | 三洋(2) | 6と2 |
| パナソニック(新3) | 1と4 | シャープ(1) | 4と5 | 三洋(3) | 6と3 |
| パナソニック(新4) | 1と5 | シャープ(2) | 4と6 | 三洋(4) | 6と4 |
| ビクター | 2と1 | シャープ(3) | 4と7 | NEC(1) | 6と5 |
| 東芝 | 2と5 | 三菱(1) | 5と1 | NEC(2) | 6と6 |
| 日立(1) | 3と1 | 三菱(2) | 5と2 | AIWA | 7と1 |
| 日立(2) | 3と2 | 三菱(3) | 5と3 | FUNAI | 7と2 |
| 日立(3) | 3と3 | 三菱(4) | 5と4 | | |
| 日立(4) | 3と4 | 富士通ゼネラル(1) | 5と5 | | |

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。 ●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。 ●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。 ●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

録画した番組を消去する

- 録画一覧 ボタンを押す。
- ↑ ↓ で番組を選び 2-1 黄色 ボタンを押す。
- ← → でカーソルを「消去」に合わせて 決定 ボタンを押す。

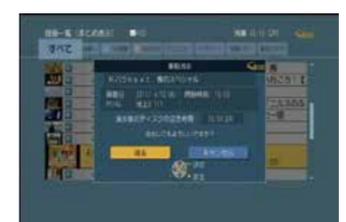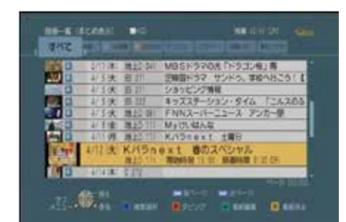

※実際の画像と異なる場合がございます。

録画内容の取り扱いについて


- STB(セットトップボックス)に不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- STB(セットトップボックス)が故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。また原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとSTB(セットトップボックス)の電源を入れてください。

- STB(セットトップボックス)リモコンの**テレビ電源** ボタンを押してください。
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- STB(セットトップボックス)リモコンの**電源** ボタンを押してください。

入力を切り換える。

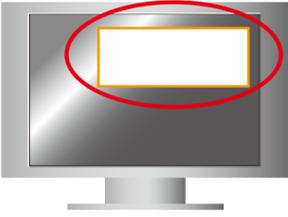- リモコンの**入力切換** ボタンで  に切り換えてください。
※STB(セットトップボックス)リモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

STB(セットトップボックス)リモコン



4 STB(セットトップボックス)を見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | 地上 | リモコン番号 | 地上 |
|--------|---------|--------|---------------------------------|
| 1 あ | NHK総合 | 7 ま | テレビ大阪 |
| 2 か | NHK Eテレ | 8 や | カンテレ |
| 3 さ | サンテレビ | 9 ら | 奈良テレビ |
| 4 た | MBSテレビ | 10 ぱ | 読売テレビ |
| 5 な | 京都テレビ | 11 ひ | KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル |
| 6 は | ABCテレビ | 12 け | |

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※サンテレビはSTB(セットトップボックス)での受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見るとき

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | BS | リモコン番号 | BS |
|--------|-------------|--------|-----------------|
| 1 あ | NHK BS1 | 7 ま | BSテレ東 |
| 2 か | | 8 や | BSフジ |
| 3 さ | NHK BSプレミアム | 9 ら | WOWOW (別途有料) |
| 4 た | BS日テレ | 10 ぱ | スターチャンネル (別途有料) |
| 5 な | BS朝日 | 11 ひ | BS11 イレブン |
| 6 は | BS-TBS | 12 け | BS12 トウエルビ |

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

- ★ 地上デジタル放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。
- ★ テレビの音量が調整できます。
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

CSデジタル放送を見るとき

お好みチャンネルを設定している場合は
CATV ボタンを押して、**1**～**12** の数字ボタンを押してください。
設定済みのCSデジタル放送を見ることが可能です。
それ以外のCSデジタル放送を見る時は、
CATV ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見るとき

CATV ボタンを押して、
3桁入力 ボタンを押し、
2 か → **5** な → **10** 記号
と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは
10のボタンを押してください。

- CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
- ※ケーブルガイドは地デジコース、地デジ・BSコース、地デジスーパーコース、地デジスーパーディズニー2chコースには送付しません。

ケーブルテレビを録画する

A STB(セットトップボックス)ブルーレイ録画DXの内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

- 番組視聴中に**録画** ボタンを押す。
STB(セットトップボックス)前面に「録画」が表示されます。

リモコン下部のカバーを開けてください。



- 録画を停止する場合は**停止** ボタンを押す。
※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。

B 番組表からブルーレイ録画DXの内蔵ハードディスクドライブ(HDD)に予約録画するとき

- 番組表** ボタンを押す。
- で番組表から、録画したい番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「番組予約へ」を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「予約する」を選び、**決定** ボタンを押す。



ハードディスクドライブ(HDD)に3番組を同時録画するとき

トリプルチューナー

※3つのチューナーが搭載されているので同時に3つの番組を録画できます。

A または B の操作を繰り返し行ってください。

※3番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 予約確認 ボタンを押す。
- で予約した番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「予約修正」または「予約取り消し」を選び、**決定** ボタンを押す。



※TZ-BDT920PWはUSB端子がついておりますので、外付けUSB対応ハードディスクドライブとの接続が可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。